S8000

Uputstvo za upotrebu

SAMSUNG

Korišćenje uputstva za upotrebu

Ovo uputstvo za upotrebu posebno je dizajnirano da vas uputi u korišćenje funkcija i karakteristika vašeg moblnog telefona. Da biste brzo napravili prve korake pogledajte odeljke „Uvod u mobilni telefon,“ „Sastavljanje i priprema mobilnog telefona,“ i „Korišćenje osnovnih funkcija“.

Ikone sa uputstvima

Pre nego što počnete, upoznajte se sa ikonama koje ćete sretati u ovom uputstvu:

Upozorenje—situacije koje mogu da dovedu do povreda vas ili drugih

Oprez—situacije u kojima može da dođe do oštećenja vašeg telefona ili druge opreme

Napomena—napomene, saveti za korišćenje i dodatne informacije

▶ **Pogledajte**—stranice sa odgovarajućim informacijama; na primer: ▶ str.12 (predstavlja „pogledajte stranicu 12“)

→ **Sledite**—redosled u izboru opcija ili menija koji morate poštovati da biste napravili korak; na primer: U pasivnom režimu rada izaberite **Poruka** → **Kreiraj poruku** (predstavlja **Poruka**, zatim **Kreiraj poruku**)

[ ] **Uglaste zagrade**—tasteri na telefonu; na primer: [ ] (predstavlja taster za uključivanje/izlazak iz menija)

Informacije o autorskim pravima

Prava na sve tehnologije i proizvode koji čine ovaj uređaj vlasništvo su kompanija koje ih isporučuju:

- Bluetooth® je registrovani žig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu—Bluetooth QD ID: B015189.
- Java™ je žig kompanije Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovani žig preduzeća Microsoft Corporation.
- SRS CS Headphone i SRS WOW HD su zaštićene robne marke SRS Labs, Inc. CS Headphone i WOW HD tehnologije su inkorporirane pod licencom SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, logotip sa Wi-Fi CERTIFIED i Wi-Fi logotip su registrovani žigovi udruženja Wi-Fi Alliance.
- DivX® je zaštićena robna marka DivX, Inc, i podleže odgovarajućim licencama.

OSNOVNO O DIVX VIDEO FORMATU

DivX® je digitalni format video zapisa koji je kreirala kompanija DivX, Inc. Ovaj uređaj za reprodukciju DivX video zapisa ima zvaničan DivX sertifikat. Maksimalna rezolucija u kojoj se reprodukuju DivX® video zapisi je 320x240.

OSNOVNO O USLUZI DIVX VIDEO NA ZAHTEV

Neophodno je da uređaj sa DivX® sertifikatom registrujete kod kompanije DivX da biste mogli da reprodukujete sadržaj koji nudi usluga DivX video na zahtev (VOD). Najpre generišete DivX VOD registracioni kôd za svoj uređaj, a zatim ga unesite u toku procesa registracije. [Važno: sadržaj koji nudi usluga DivX VOD je zaštićen sistemom DivX DRM (upravljanje digitalnim pravima) koji reprodukciju ograničava na uređaje sa DivX sertifikatom. Ukoliko pokušate da reprodukujete sadržaj usluge DivX VOD koji nije autorizovan za vaš uređaj, biće prikazana poruka „Greška u autorizaciji“, a sadržaj neće biti reprodukovan.] Saznajte više na adresi http://vod.divx.com.

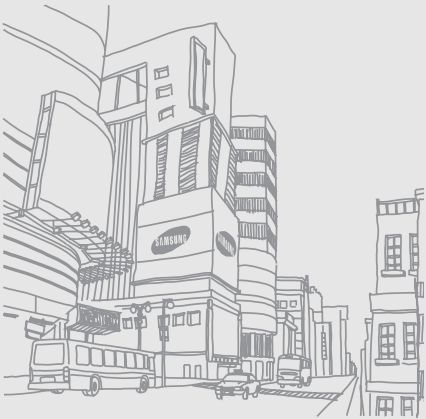

Sadržaj

Informacije o bezbednosti i upotrebi 2
Bezbednosna upozorenja 2
Bezbednosne mere 4
Važne informacije o korišćenju 7

Uvod u mobilni telefon 11
Raspakivanje 11
Izgled telefona 12
Tasteri 13
Ikone 14

Sastavljanje i priprema mobilnog telefona 16
Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije 16
Punjenje baterije 18
Ubacivanje memorijske kartice (opcionalno) .19
Nameštanje trake za nošenje telefona u ruci (opcionalno) 21

Korišćenje osnovnih funkcija 22
Uključivanje i isključivanje telefona 22
Korišćenje ekrana osetljivog na dodir 23
Pristupanje menijima 24

Prebacivanje aplikacija 24
Pristup aplikacijama pomoću tastera Gate ... 25
Pristup aplikaciji trzanjem telefona 25
Korišćenje widget-a 28
Pristup informacijama o pomoći 29
Prilagođavanje telefona 29
Korišćenje osnovnih funkcija poziva 31
Slanje i prikaz poruka 33
Dodavanje i pronalaženje kontakata 36
Korišćenje osnovnih funkcija kamere 36
Slušanje muzike 38
Pretraživanje Weba 40
Korišćenje Google usluga 40

Korišćenje naprednih funkcija 42
Korišćenje naprednih funkcija poziva 42
Korišćenje naprednih funkcija imenika 44
Korišćenje naprednih funkcija razmene poruka 46
Korišćenje naprednih funkcija kamere 47
Korišćenje naprednih funkcija za muziku 52

Korišćenje alatki i aplikacija 56
Korišćenje Bluetooth bežične veze 56
Aktiviranje bežične LAN (WLAN) veze i povezivanje sa njom 58
Deljenje medijskih fajlova sa drugim uređajima 59
Aktiviranje i slanje SOS poruke 60
Aktiviranje mobilnog tražioca 61
Prikaz ekrana telefona na TV ekranu 61
Upućivanje lažnih poziva 62
Snimanje i reprodukovanje govornih beležaka 62
Izmena slika 63
Štampanje slika 65
Izmena video zapisa 66
Otpremanje fotografija i video zapisa na Web 67
Korišćenje igara i aplikacija zasnovanih na Java tehnologiji 68
Sinhronizovanje podataka 69
Korišćenje RSS kanala 70

Pokretanje Samsung navigatora za mobilne uređaje 71
Prikazivanje vaše trenutne pozicije 72
Ažuriranje GPS funkcije 72
Kreiranje i prikaz svetskog vremena 72
Podešavanje i korišćenje alarma 73
Korišćenje kalkulatora 74
Konvertovanje valuta ili mernih jedinica 74
Podešavanje odbrojavanja 74
Korišćenje štoperice 74
Kreiranje novih zadataka 75
Kreiranje tekstualne beleške 75
Kreiranje krokija 75
Upravljanje kalendarom 76

Rešavanje problema .....a

Indeks .....d

Informacije o bezbednosti i upotrebi

Pridržavajte se sledećih mera bezbednosti kako biste izbegli opasne ili nezakonite situacije i obezbedili najbolji rad svog mobilnog telefona.

Bezbednosna upozorenja

WARNING

Čuvanje telefona van domašaja dece i kućnih ljubimaca

Čuvajte telefonski aparat i sve njegove priključke van domašaja dece i životinja. Mali delovi mogu da izazovu gušenje ili ozbiljne povrede ako se progutaju.

Zaštita sluha

Duža izloženost jačem zvuku može dovesti do oštećenja sluha. Uvek smanjite jačinu zvuka pre nego što uključite slušalice u izvor zvuka i koristite samo minimalnu jačinu koja je neophodna da biste čuli razgovor ili muziku.

Instaliranje mobilnih telefona i opreme sa oprezom

Proverite da su mobilni telefon i njegova prateća oprema koji su ugrađeni u vaše vozilo, bezbedno postavljeni. Izbegavajte postavljanje telefona i priključaka pored vazdušnog jastuka ili u zoni u kojoj se on naduvava. Nepravilno ugrađena bežična oprema može da izazove ozbiljne povrede kada se vazdušni jastuk brzo naduva.

Pažljivo rukovanje i odlaganje baterija i punjača

- Koristite samo one baterije i punjače koje je odobrio Samsung i koje su posebno dizajnirane za vaš telefon. Nekompatibilne baterije i punjači mogu da izazovu ozbiljne povrede i da oštete telefon.
- Nikada nemojte da bacate baterije u vatru. Pridržavajte se svih lokalnih propisa prilikom odlaganja istrošenih baterija.
- Nikada nemojte ostavljati baterije ili telefone na ili u uređaje koji se zagrevaju, kao što su mikrotalasne pećnice, šporeti ili radijatori. Baterije mogu da eksplodiraju kada se pregreju.
- Nikada nemojte da lomite ili bušite bateriju. Izbegavajte da izlažete bateriju visokom pritisku, jer to može da izazove kratak spoj i pregrevanje.

Izbegavanje upotrebe u blizini pejsmejkera zbog smetnji

Minimalno rastojanje između mobilnih telefona i pejsmejkera treba da bude 15 cm (6 inča) kako bi se izbegle smetnje u radu, po preporuci proizvođača i nezavisne grupe koja vrši istraživanja u oblasti bežične tehnologije, Wireless Technology Research. Ako iz bilo kog razloga posumnjate da vaš telefon izaziva smetnje u radu pejsmejkera ili nekog drugog medicinskog uređaja, odmah isključite telefon i obratite se proizvođaču pejsmejkera ili tog medicinskog uređaja za dalja uputstva.

Isključivanje telefona u potencijalno eksplozivnim okruženjima

Nemojte koristiti telefon na mestu gde punite gorivo (benzinskoj pumpi) ili u blizini goriva ili hemikalija. Isključite telefon kad god je to naloženo znacima upozorenja ili natpisima. Telefon može da izazove eksploziju ili požar na mestima na kojima se skladišti gorivo ili hemikalije, u okolini njih, u područjima u kojima se ove supstance prenose i na mestima na kojima se vrši miniranje. Nemojte držati zapaljive tečnosti, gasove ili eksplozivne materije na istom mestu gde i telefon, njegove delove ili priključke.

Smanjivanje rizika od povreda izazvanih ponavljanjem pokreta

Dok koristite telefon, držite ga nežno, pritskajte tastere polako, koristite specijalne funkcije koje smanjuju broj tastera koji treba da pritisnete (šabloni i rečnik) i pravite česte pauze.

Ne koristite telefon ako je ekran napuknut ili razbijen

Razbijeno staklo ili akril mogu da uzrokuju povredu vaših ruku i lica. Odnesite telefon u Samsungov servisni centar da biste zamenili ekran. Oštećenja nastala zbog nepažljivog rukovanja mogu da dovedu do prestanka važenja garancije.

Bezbednosne mere

CAUTION

Bezbednost na putu pre svega

Izbegavajte korišćenje telefona tokom vožnje i poštujte propise kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona tokom vožnje. Koristite hendsfri priključke kako biste povećali svoju bezbednost kada je to moguće.

Poštovanje svih bezbednosnih upozorenja i propisa

Pridržavajte se svih propisa kojima se zabranjuje upotreba mobilnih telefona u određenim područjima.

Korišćenje samo onih priključaka koji su propisani od strane Samsunga

Upotreba kompatibilnih priključaka može da ošteti telefon ili da izazove povrede.

Isključivanje telefona u blizini medicinske opreme

Telefon može da ometa rad medicinske opreme u bolnicama ili zdravstvenim ustanovama. Pridržavajte se svih propisa, istaknutih upozorenja i direktiva koja je propisalo medicinsko osoblje.

Isključite telefon ili onemogućite bežične funkcije dok ste u avionu

Telefon može da izazove smetnje u radu avionske opreme. Pridržavajte se propisa avio-kompanije i isključujte telefon, ili pređite na režim rada bez bežičnih funkcija kada to traži osoblje avio-kompanije.

Zaštita baterija i punjača od oštećenja

- Izbegavajte izlaganje baterija veoma niskim ili veoma visokim temperaturama (ispod 0° C/ 32° F ili iznad 45° C/113° F). Ekstremni temperaturni uslovi mogu da umanje kapacitet punjenja i vek trajanja baterija.
- Baterije ne treba da dolaze u dodir sa metalnim objektima jer se na taj način povezuju njihovi + i - polovi, što dovodi do privremenog ili trajnog oštećenja baterija.
- Nikada nemojte upotrebljavati oštećeni punjač ili bateriju.

CAUTION

Pažljivo i razumno rukovanje telefonom

- Nemojte rastavljati vaš telefon zbog rizika od električnog udara.
- Nemojte da dozvolite da se telefon pokvasi – tečnosti mogu da dovedu do ozbiljnih oštećenja i promene boje natpisa koji označava da je došlo do oštećenja vodom u telefonu. Nemojte da držite telefon mokrim rukama. Oštećenje na telefonu koje izazove voda može da poništi garanciju proizvođača.
- Izbegavajte korišćenje ili odlaganje telefona na prašnjavim i prljavim mestima kako bi se sprečilo oštećivanje pokretnih delova.
- Telefon je kompleksan elektronski uređaj—zaštitite ga od udaraca i grubog rukovanja kako bi se izbegla ozbiljna oštećenja.
- Nemojte da bojite svoj telefon, jer boja može da blokira pokretne delove i spreči pravilan rad.
- Ako vaš telefon ima blic ili svetlost izbegavajte korišćenje istih blizu očiju dece i životinja.
- Vaš telefon može biti oštećen ako je izložen magnetnim poljima. Nemojte da koristite torbice ili priključke sa magnetnim zatvaranjem, niti da izlažete telefon kontaktu sa magnetnim poljima tokom dužeg vremenskog perioda.

Izbegavanje korišćenja sa drugim elektronskim uređajima

Telefon emituje radio-frekventne (RF) signale koji mogu da ometaju nezaštićenu ili nepravilno zaštićenu elektronsku opremu, kao na primer, pejsmejkere, slušne aparate, medicinske aparate i druge elektronske uređaje u kući ili vozilima. Obratite se proizvođaču elektronskog uređaja kako biste rešili problem sa ometanjem u radu koji imate.

CAUTION

Važne informacije o korišćenju

Telefon se koristi u normalnom položaju

Izbegavajte dodirivanje unutrašnje antene telefona.

Samo obučeno osoblje može da servisira telefon

Servisiranje telefona od strane neobučenog osoblja može da dovede do njegovog oštećenja i poništava garanciju.

Obezbeđivanje maksimalnog veka trajanja baterije i punjača

- Izbegavajte punjenje baterije više od nedelju dana, jer prekomerno punjenje može da skrati vek trajanja baterije.
- Vremenom se neupotrebljavane baterije prazne i moraju se ponovo puniti pre upotrebe.
- Isključite punjač iz utičnice kada nije u upotrebi.
- Koristite bateriju samo za propisane svrhe.

Pažljivo rukovanje SIM karticom i memorijskom karticom

- Nemojte da vadite karticu dok telefon prenosi informacije ili im pristupa, jer to može dovesti do gubitka podataka i/ili oštećenja kartice ili telefona.
- Zaštitite kartice od snažnih udaraca, statičkog elektriciteta i elektro-ometanja koje dolazi od drugih uređaja.
- Često pisanje i brisanje skraćuje vek trajanja memorijske kartice.
- Nemojte dodirivati kontakt površine zlatne boje i polove prstima ili metalnim objektima. Ukoliko je zaprljana, obrišite karticu mekanom tkaninom.

Obezbeđivanje pristupa uslugama u hitnim slučajevima

Pozivi u hitnim slučajevima sa vašeg telefona možda neće biti moguć u nekim područjima ili prilikama. Pre putovanja u udaljena i nerazvijena područja, isplanirajte alternativni način kontaktiranja zaposlenih u servisu za hitne slučajeve.

SAR potvrda obaveštenja (Specific Absorption Rate)

Vaš telefon je usklađen sa standardima Evropske Unije kojima se ograničava izloženost ljudi radio-frekventnim (RF) talasima koje emituje radio i telekomunikaciona oprema. U skladu sa ovim standardima sprečava se prodaja mobilnih uređaja koji prekoračuju nivo maksimalne izloženosti (poznat pod nazivom „Stepen specifične apsorpcije“ ili SAR) od 2.0 vati po kilogramu.

Tokom testiranja, maksimalan zabeležen SAR za ovaj model iznosio je 0.522 vati po kilogramu. Kod normalnog korišćenja, stvarna SAR vrednost će verovatno biti mnogo niža, jer je telefon dizajniran tako da emituje samo RF talase potrebne za prenos signala do najbliže centralne stanice. Automatskim emitovanjem nižih vrednosti kada je to moguće, telefon umanjuje vašu ukupnu izloženost RF talasima.

Izjava o poštovanju standarda na poleđini ovog uputstva demonstrira poštovanje evropske R&TTE direktive (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment).

Dodatne informacije o SAR vrednostima i standardima Evropske Unije koji se na njih odnose, potražite na web lokaciji mobilnih telefona kompanije Samsung.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda

(Električna i elektronska oprema za odlaganje)

(Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje)

Ovo obeležje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija označavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabl) ne bi smeli da se odlažu zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste sprečili moguće ugrožavanje čovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Kućni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj državnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i načinu na koji mogu da izvrše recikliranje ovih proizvoda koje će biti bezbedno po čovekovu okolinu.

Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljaču i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se mešaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija za ovaj uređaj

(Važi za Evropsku Uniju i ostale evropske zemlje koje imaju poseban sistem za recikliranje baterija)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili na pakovanju znači da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloži sa ostalim otpadom iz domaćinstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledeće oznake hemisjkih elemenata Hg, Cd ili Pb, to označava da baterija sadrži živu, kadmijum ili olovo u količinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66.

Ukoliko se baterije ne odlože na pravilan način, ove supstance mogu biti štetne po zdravlje ili po životnu okolinu.

Da biste zaštitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih pomoću svog lokalnog sistema za reciklažu baterija.

Odricanje odgovornosti

Pojedini sadržaj i usluge dostupne preko ovog uređaja su vlasništvo nezavisnih proizvođača i zaštićeni su autorskim pravima, patentom, žigom i/ili drugim zakonima o intelektualnoj svojini. Takav sadržaj i usluge su namenjene isključivo za ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Sadržaj ili usluge ne smete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili provajder usluge nisu odobrili. Bez ograničavanja na gorenavedeno, osim ako nije izričito dozvoljeno od strane važećeg vlasnika sadržaja ili provajdera usluge, nedozvoljeno je na bilo koji način i bilo kojim sredstvom menjanje, kopiranje, ponovno objavljivanje, slanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodavanje,

kreiranje proizvoda izvedenih iz ovog, korišćenje i distribucija svih sadržaja i usluga prikazanih u uređaju.

„SADRŽAJI I USLUGE NEZAVISNIH DOBAVLJAČA PRIKAZUJU SE „KAKVI JESU“. SAMSUNG NE DAJE GARANCIJE ZA TAKO PRUŽEN SADRŽAJ ILI USLUGE, BILO IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, NI ZA KAKVU NAMENU. SAMSUNG IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE, UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALOG GARANCIJE U VEZI SA POGODNOŠĆU ZA PRODAJU ILI PODOBNOŠĆU ZA ODREĐENU NAMENU. SAMSUNG NE GARANTUJE TAČNOST, VAŽNOST, PRAVOVREMENOST, LEGALNOST NITI POTPUNOST BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNOG PUTEM OVOG UREĐAJA I NI POD KOJIM USLOVIMA, UKLJUČUJUĆI I NEMAR, SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN UGOVORNO ILI PREKRŠAJNO NI ZA KAKAV DIREKTNI, INDIREKTNI, SLUČAJNI, POSEBNI ILI POSLEDIČNI GUBITAK ILI ŠTETU, ADVOKATSKE NAKNADE, TROŠKOVE I BILO KAKAV DRUGI GUBITAK ILI ŠTETU NASTALE USLED POSTOJANJA BILO KOJIH OVDE DATIH INFORMACIJA ILI U VEZI SA NJIMA, NITI USLED KORIŠĆENJA BILO KOG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI TREĆE STRANE, ČAK NI AKO BUDETE UPOZORENI NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVE ŠTETE“.

Usluge nezavisnih dobavljača mogu biti isključene ili prekinute u bilo kom trenutku, a Samsung ne zastupa i ne garantuje dostupnost bilo kog sadržaja tokom bilo kog vremenskog perioda. Sadržaj i usluge prenose nezavisni dobavljači putem mreža i komunikacionih sredstava nad kojima Samsung nema nikakvu kontrolu. Ne ograničavajući opštost ovog odricanja odgovornosti, Samsung izričito odriče bilo kakvu odgovornost za bilo kakav prekid ili prekid bilo kog sadržaja ili usluge dostupnog putem ovog uređaja.

Samsung nije odgovoran za korisničku podršku koja se odnosi na sadržaj i usluge. Sva pitanja ili zahteve koji se odnose na sadržaj ili usluge treba uputiti direktno provajderima tih sadržaja i usluga.

Uvod u mobilni telefon

U ovom odeljku ćete saznati više o izgledu, tasterima i ikonama mobilnog telefona.

Raspakivanje

Proverite da li su u kutiji proizvoda sledeće stavke:

- Mobilni telefon
- Baterija
- Putni ispravljač (punjač)
- Uputstvo za upotrebu

Delovi koje dobijate u kompletu sa telefonom se mogu razlikovati u zavisnosti od softvera i dodatne opreme koji su dostupni u vašem regionu, odnosno onih koje nudi vaš provajder. Dodatnu opremu možete da nabavite kod lokalnog distributera Samsung proizvoda.

Izgled telefona

Prednja strana telefona uključuje sledeće tastere i funkcije:

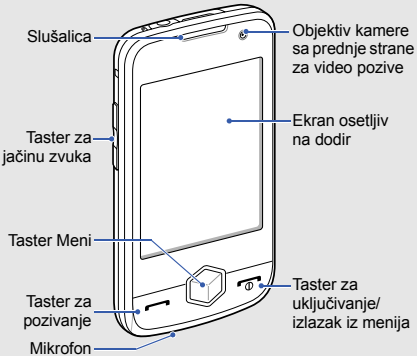

Zadnja strana telefona uključuje sledeće tastere i funkcije:

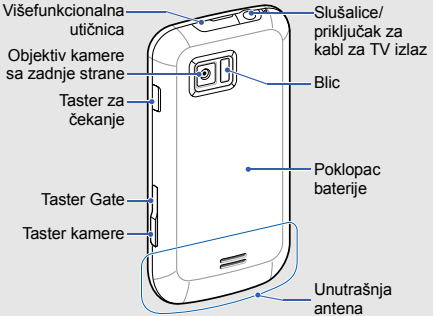

Možete da zaključate ekran osetljiv na dodir i tastere da biste sprečili bilo kakav neželjeni rad telefona. Da biste zaključali telefon, pritisnite i zadržite taster za čekanje.

Tasteri

Taster	Funkcija
Pozivanje	Pozivanje ili odgovaranje na poziv; u pasivnom režimu rada omogućava preuzimanje nedavno upućenih, propuštenih ili primljenih poziva
Meni	Pristup režimu rada „Meni“; prikaz svih aktivnih aplikacija (pritisnite i zadržite)
Uključivanje/ izlazak iz menija	Uključivanje/isključivanje telefona (pritisnite i zadržite); prekid veze; u meniju omogućava povratak u glavni meni ili u pasivni režim rada
Jačina zvuka	Podešavanje jačine zvuka telefona
Čekanje	Zaključava ili otključava ekran osetljiv na dodir i tastere
Gate	Otvara kockasti ekran za pristup aplikacijama za zabavu; pristup vodiču za pokrete i prečicama za upravljanje telefonom pomoću pokreta (pritisnite i zadržite)
Kamera	U pasivnom režimu rada, uključuje kameru; u režimu rada kamere omogućava snimanje fotografije ili video zapisa

Ikone

Saznajte više o ikonama koje se pojavljuju na ekranu.

Ikona	Definicija
	Jačina signala
	Veza sa GPRS mrežom
	EDGE mreža je povezana
	UMTS mreža je povezana
	HSDPA mreža je povezana
	Govorni poziv je u toku
	Video poziv je u toku
	Funkcija SOS poruke je aktivirana
	Web pretraga

Ikona	Definicija
	Povezan sa bezbednom web stranom
	Roming (izvan uobičajenog dometa mreže)
	Preusmeravanje poziva je aktivirano
	Sinhronizovan sa računarom
	Bluetooth hendsfri automobilski komplet ili slušalice su povezani
	Bluetooth je aktiviran
	Alarm je aktiviran
	Memorijska kartica je ubačena
	Nova tekstualna poruka (SMS)
	Nova multimedijalna poruka (MMS)

Ikona	Definicija
	Nova e-poruka
	Nova govorna poruka
	Normalni profil je aktiviran
	Nečujni profil je aktiviran
	Nivo napunjenosti baterije
10:00	Trenutno vreme

Sastavljanje i priprema mobilnog telefona

Započnite tako što ćete da sastavite i podesite mobilni telefon za prvu upotrebu.

Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije

Kada se pretplatite na uslugu za mobilne uređaje, dobićete pretplatnički identifikacioni modul (Subscriber Identity Module) ili SIM karticu, sa detaljima o pretplati, kao što su lični identifikacioni broj (PIN) i dodatne usluge.

Da biste koristili UMTS ili HSDPA usluge, možete da nabavite USIM karticu (Universal Subscriber Identity Module – univerzalni pretplatnički identifikacioni modul).

Da biste postavili SIM ili USIM karticu i bateriju,

1. Skinite poklopac baterije.

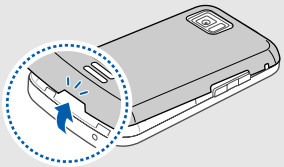

Ako je telefon uključen, pritisnite i zadržite [ ] da biste ga isključili.

2. Ubacite SIM ili USIM karticu.

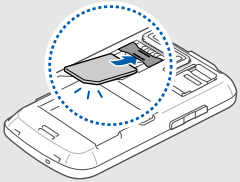

- Stavite SIM ili USIM karticu u telefon tako da njene kontakt površine zlatne boje budu okrenute nadole.
- Neke menije na telefonu i usluge za koje nije neophodna mreža možete da koristite i bez postavljene SIM ili USIM kartice.

3. Ubacite bateriju.

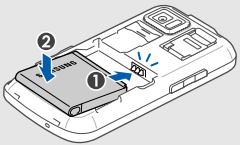

4. Vratite poklopac baterije.

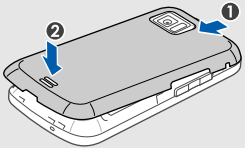

Punjenje baterije

Pre prve upotrebe telefona, morate da napunite bateriju.

1. Otvorite poklopac višefunkcionalne utičnice na vrhu telefona.
2. Uključite manji kraj putnog ispravljača u višefunkcionalnu utičnicu.

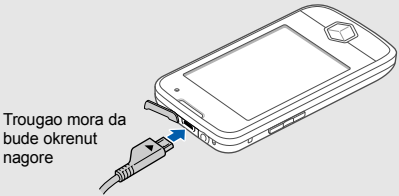

CAUTION

Nepravilno povezivanje putnog ispravljača može da prouzrokuje ozbiljnu štetu na telefonu. Šteta nastala usled nepravilnog korišćenja nije pokrivena garancijom.

3. Uključite veći kraj putnog ispravljača u utičnicu za struju.
4. Kada se baterija napuni do kraja (ikona se više neće pomerati), isključite putni ispravljač iz utičnice.
5. Isključite putni ispravljač iz telefona.
6. Zatvorite poklopac višefunkcionalne utičnice.

O indikatoru „prazna baterija“

Kada baterija bude gotovo prazna, telefon će davati ton upozorenja i prikazati poruku da je baterija gotovo prazna. Ikona za bateriju će takođe biti prazna i treperiće. Ako se baterija previše isprazni, telefon se automatski isključuje. Napunite bateriju kako biste mogli da koristite telefon.

Ubacivanje memorijske kartice (opcionalno)

Da biste sačuvali dodatne multimedijalne fajlove, morate da ubacite memorijsku karticu. Telefon podržava microSD™ ili microSDHC™ memorijske kartice do 16 GB (u zavisnosti od proizvođača i tipa).

Ako memorijsku karticu formatirate preko računara, ona možda više neće biti kompatibilna sa telefonom. Memorijsku karticu formatirajte samo preko telefona.

1. Skinite poklopac baterije.
2. Oslobodite držač memorijske kartice.

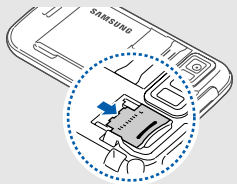

3. Podignite držač memorijske kartice i ubacite memorijsku karticu kao što je prikazano na slici.

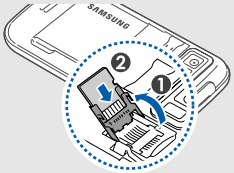

4. Zatvorite držač memorijske kartice.

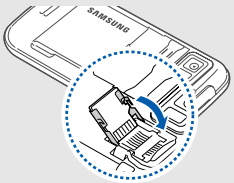

5. Zatvorite držač memorijske kartice.

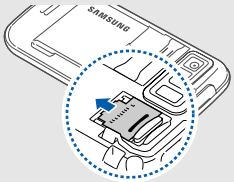

6. Vratite poklopac baterije.

Da biste uklonili memorijsku karticu, skinite poklopac baterije, oslobodite i podignite držač memorijske kartice, a zatim uklonite memorijsku karticu.

Nameštanje trake za nošenje telefona u ruci (opcionalno)

1. Skinite poklopac baterije.
2. Provucite traku za nošenje telefona u ruci kroz prorez i zakačite je za malo ispupčenje.

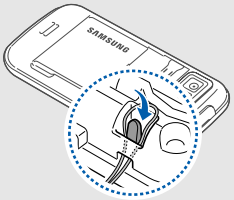

Korišćenje osnovnih funkcija

Saznajte kako da obavljate osnovne operacije i koristite glavne funkcije mobilnog telefona.

Uključivanje i isključivanje telefona

Da biste uključili telefon,

1. Pritisnite i zadržite [ ].
2. Unesite PIN i pritisnite **Potvrdi** (ako je potrebno).

Da biste isključili telefon, ponovite gorenavedeni korak 1.

Prelazak na offline profil

Kada pređete na offline profil, možete na telefonu koristiti usluge za koje nije neophodna mreža na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja, kao što su avioni i bolnice.

Da biste prešli na offline profil, u meniju izaberite **Podešavanja** → **Profili telefona** → **Offline**.

Pratite sva važeća upozorenja i uputstva zvaničnog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba bežičnih uređaja.

Korišćenje ekrana osetljivog na dodir

Ekran osetljiv na dodir vam omogućava da lako birate stavke ili obavljate funkcije. Saznajte koji su to osnovni postupci za korišćenje ekrana osetljivog na dodir.

Za optimalno korišćenje ekrana osetljivog na dodir, pre nego što počnete da koristite telefon, uklonite nalepnicu za zaštitu ekrana.

- Pritisnite ikonu da biste otvorili meni ili pokrenuli aplikaciju.

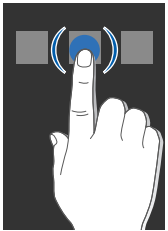

- Pređite prstom nagore ili nadole da biste listali vertikalne liste.

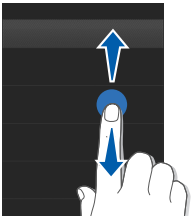

- Pređite prstom nalevo ili nadesno da biste listali horizontalne liste.

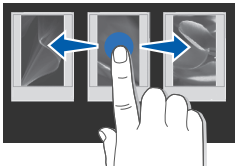

Pristupanje menijima

Da biste pristupili menijima na telefonu,

1. U pasivnom režimu rada izaberite **Meni** ili pritisnite taster Meni da biste pristupili režimu rada „Meni“.
2. Listajte nalevo ili nadesno do ekrana za režim rada „Meni“.
3. Izaberite meni ili opciju.
4. Izaberite ↩ da biste prešli na viši nivo; pritisnite [ ] da biste se vratili na pasivni režim rada.

Organizovanje aplikacija u režimu menija

Dostupnost ove funkcije zavisi od softvera telefona.

Da biste promenili redosled ikona u režimu menija,

1. U pasivnom režimu rada izaberite **Meni** ili pritisnite taster Meni da biste pristupili režimu rada „Meni“.
2. Izaberite .
3. Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
4. Izaberite ikonu aplikacije i premestite je na željenu lokaciju.

   Možete da premestite ikonu aplikacije na drugi ekran režima menija.
5. Izaberite **Sačuvaj**.

Izaberite **Resetuj** da bi se redosled ikona u režimu menija vratio na početne vrednosti.

Korišćenje senzora pokreta

Telefon sadrži ugrađeni senzor pokreta koji menja režime prikaza iz portreta u pejzažni režim i obrnuto.

Aplikacije koje podržavaju pejzažni režim su: kamera, video plejer i muzički plejer.

Prebacivanje aplikacija

Telefon vam omogućava da istovremeno pokrenete više aplikacija.

Da biste prešli sa jedne aktivne aplikacije na drugu

1. Pritisnite i zadržite taster meni da biste otvorili listu aplikacija.
2. Listajte do aplikacije i izaberite je.
   Da biste promenili režim prikaza, izaberite **Rešetkast prikaz**.

Zatvaranje aplikacija

Da biste zatvorili trenutnu aplikaciju, pritisnite [ ].

Da biste zatvorili aplikaciju koja je pokrenuta u pozadini,

1. Pritisnite i zadržite taster Meni da biste otvorili listu aplikacija.
2. Listajte do aplikacije i izaberite .

Pristup aplikacijama pomoću tastera Gate

Da biste pristupili aplikacijama za zabavu,

1. Pritisnite taster Gate.
2. Izaberite aplikaciju tako što ćete kocku da rotirate na odgovarajuću stranu ili tako što ćete da izaberete ikonu na donjoj ivici ekrana.
   Možete da pokrenete video plejer, FM radio ili muzički plejer. Možete i da pokrenete web pretraživač, izaberete igru ili pristupite listi fotografija ili video zapisa.

Pristup aplikaciji trzanjem telefona

Naučite kako da koristite prečicu pomoću koje pokretom možete da aktivirate omiljene aplikacije.

1. U pasivnom režimu rada, pritisnite i zadržite taster Gate.
2. Izaberite **Vodič** i pratite vodič za pokrete. Možete da naučite kako da izvedete sledeće radnje.

- Brzo protresite telefon više od 3 puta da biste zatvorili aplikaciju.

- Dvaput kucnite vrh telefona u roku od 1 sekunde da biste pauzirali ili nastavili reprodukciju, odnosno snimili fotografiju.

- Trznite telefon nalevo ili nadesno, a zatim brzo nazad u početni položaj da biste pokrenuli aplikaciju.

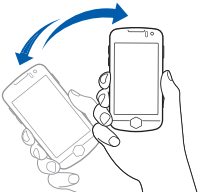

- Brzo nagnite telefon nalevo ili nadesno, a zatim brzo nazad u početni položaj da biste pokrenuli aplikaciju.

- Da biste isključili vodič za pokrete, sledeći put kada pritisnete i zadržite taster Gate izaberite **Deaktiviraj**.
- Da biste pristupili vodiču za pokrete, u meniju izaberite **Igre i dr.** → **Vodič za pokrete**.

3. Kada se pojavi ekran sa aplikacijama za zabavu, trznite telefon u odgovarajućem smeru za neku prečicu (nalevo ili nadesno).
4. Protresite telefon više od 3 puta da biste zatvorili trenutnu aplikaciju.

Saveti za radnje za upravljanje telefonom pomoću pokreta:

- Radnje obavljajte u roku od 1 sekunde.
- Sačekajte bar 1 sekund pre obavljanja radnji.
- Naučite kako da koristite radnje tako što ćete pratiti vodič za pokrete.

- Radnje za upravljanje telefonom pomoću pokreta mogu da koriste i levoruki i desnoruki korisnici.
- Kada se istovremeno koristi više aplikacija, ne mogu se koristiti radnje za upravljanje telefonom pomoću pokreta.

Da biste promenili aplikaciju za zabavu koja je dodeljena određenom smeru pokreta,

1. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja za Motion** → **Motion gate**.
2. Izaberite aplikaciju koju želite da promenite.
3. Izaberite meni koji ćete dodeliti određenom smeru, a zatim izaberite **Sačuvaj**.
4. Izaberite **Sačuvaj**.

Korišćenje widget-a

Saznajte kako možete da koristite widget-e na traci sa alatkama za widget-e.

- Neki widget-i se povezuju sa uslugama na Webu. Ako izaberete widget koji je zasnovan na Webu možda ćete imati dodatne troškove.
- Dostupni widget-i se razlikuju u zavisnosti od provajdera ili regiona.

Otvaranje trake sa alatkama za widget-e

U pasivnom režimu rada izaberite strelicu u donjem levom uglu ekrana da biste otvorili traku sa alatkama za widget-e. Widget-e na njihovoj traci sa alatkama možete da reorganizujete ili premestite na pasivni ekran.

Premeštanje widget-a na pasivni ekran

1. Otvorite traku sa alatkama za widget-e.
2. Prevucite widget sa trake sa alatkama za widget-e na pasivni ekran. Widget možete da postavite bilo gde na ekran.

Da biste premestili vidžete sa ekrana u pasivnom režimu rada nazad na traku sa alatkama za vidžete, protresite telefon dok je otvorena traka sa alatkama za vidžete. Dostupnost ove funkcije zavisi od softvera telefona.

Promena widget-a

1. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Widget**.
2. Izaberite widget-e koje želite da uključite na traku sa alatkama za widget-e, a zatim izaberite **Sačuvaj**.

Korišćenje paketa widget-a

Grupišite omiljene widget-e kao paket widget-a.

Da biste kreirali paket widget-a,

1. U pasivnom režimu rada listajte nalevo ili nadesno do jednog od pasivnih ekrana.
2. Prevucite widget sa trake sa alatkama za widget-e na pasivni ekran.

Da biste otvorili paket, listajte nalevo ili nadesno do odgovarajućeg ekrana.

Pristup informacijama o pomoći

Saznajte kako možete da pristupite korisnim informacijama o telefonu.

1. Otvorite traku sa alatkama za widget-e.
2. Prevucite ? na pasivni ekran i izaberite tu stavku.
3. Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
4. Izaberite temu pomoći da biste saznali više o nekoj aplikaciji ili funkciji.
5. Pređite prstom nadesno ili nalevo da biste dobili dodatne informacije. Da biste se vratili na prethodni nivo, izaberite .

Prilagođavanje telefona

Iskoristite dodatne mogućnosti telefona tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.

Prilagođavanje jačine tona tastera

U pasivnom režimu rada pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole da biste prilagodili jačinu tona tastera.

Prilagođavanje jačine vibracija na ekranu osetljivom na dodir

Možete da podesite jačinu vibracija kada dodirujete ekran telefona.

1. U pasivnom režimu rada pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole.
2. Izaberite **Vibracija** i podesite jačinu vibracija.

Prelazak na nečujni profil ili njegovo isključivanje

U pasivnom režimu rada izaberite **Tastatura**, a zatim dodirnite i zadržite # da biste isključili ili uključili zvono telefona.

Kalibrisanje ekrana

Ekran možete da kalibrišete tako da telefon efikasnije prepoznaje unos.

1. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Kalibracija**.
2. Dodirnite ciljno mesto na ekranu.
3. Izaberite **OK**.

Promena tona zvona

1. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Profili telefona**.
2. Izaberite pored profila koji koristite.
3. Izaberite **Ton zvona za glasovne pozive** ili **Ton zvona za video pozive**.
4. Izaberite ton zvona sa liste, a zatim izaberite **Sačuvaj**.
5. Izaberite **Sačuvaj**.

Da biste se prebacili na drugi profil, izaberite ga na listi.

Aktivno pauziranje režima bontona

Možete da privremeno isključite sve zvukove telefona tako što ćete ga okrenuti licem nadole kada je aktivirana funkcija **Pauziranje režima bontona**.

1. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja za Motion** → **Pauziranje režima bontona** → **Uključeno**.
2. Izaberite **Sačuvaj**.

Izbor tapeta (pasivni režim)

1. Listajte nalevo ili nadesno u jednom od pasivnih ekrana.
2. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Ekran i osvetljenje** → **Tapet**.
3. Listajte nalevo ili nadesno do neke slike.
4. Izaberite **Pod**.

Tapet možete da podesite i dok pregledate neku sliku. Ukoliko kao tapet postavite fotografiju, biće promenjen samo trenutno izabrani pasivni ekran.

Zaključavanje telefona

1. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost**.
2. Izaberite **Uključeno** u okviru **Zaključavanje telefona**.
3. Unesite novu šifru dužine od 4 do 8 cifara i izaberite **Potvrdi**.
4. Ponovo unesite novu šifru i izaberite **Potvrdi**.

- Kada prvi put pristupite meniju koji zahteva šifru, od vas će biti zatraženo da kreirate i potvrdite šifru.
- Samsung ne snosi odgovornost ukoliko izgubite šifre ili privatne podatke, niti u slučaju nastanka druge štete do koje je došlo usled korišćenja nelegalnog softvera.

Otključavanje ekrana osetljivog na dodir pomoću funkcije pametnog otključavanja

Prevlačenjem određenog karaktera na zaključani ekran osetljiv na dodir, možete samo da otključate ekran, da ga otključate i zatim uputite poziv broju za brzo biranje, odnosno da ga otključate i da zatim pokrenete neku aplikaciju. Da biste podesili karakter za pametno otključavanje,

1. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Pametno otključavanje**.
2. Izaberite **Uključeno** u okviru **Otključavanje pokretom**.
3. Izaberite opciju otključavanja.
4. Izaberite broj za brzo biranje ili aplikaciju za pokretanje (ako je potrebno).
5. Izaberite karakter za funkciju pametnog otključavanja.
6. Izaberite ⮌.
7. Izaberite **Sačuvaj**.

Korišćenje osnovnih funkcija poziva

Saznajte kako da upućujete ili odgovarate na pozive i koristite osnovne funkcije poziva.

Tokom poziva telefon automatski zaključava ekran osetljiv na dodir i time se sprečava slučajni unos stavki. Da biste otključali ekran, pritisnite i zadržite taster za čekanje.

Pozivanje

1. U pasivnom režimu rada izaberite **Tastatura** i unesite pozivni broj i broj telefona.
2. Izaberite ☰ → **Govorni poziv** ili pritisnite [⌐] da biste pozvali broj.
   Za video poziv izaberite ☰ → **Video poziv**.

3. Da biste prekinuli poziv, pritisnite [ ].

Odgovaranje na poziv

1. Kada primate poziv, pritisnite [ ].
2. Za video poziv pritisnite [ ] i izaberite **Prikaži mi** da biste dozvolili pozivaocu da vas vidi preko objektiva prednje kamere.
3. Da biste prekinuli poziv, pritisnite [ ].

Podešavanje jačine zvuka

Da biste podesili jačinu zvuka tokom poziva, pritisnite taster za jačinu zvuka nagore ili nadole.

Korišćenje funkcije zvučnika

1. U toku poziva izaberite **Zvučnik** → **Da** da biste aktivirali zvučnik.
2. Da biste se vratili na slušalicu, izaberite **Zvučnik**.

Možete telefon da podesite tako da automatski aktivira zvučnik.

1. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja za Motion** → **Poziv uz spikerfon** → **Uključeno**.
2. Izaberite **Sačuvaj**.
3. Dok traje poziv, telefon postavite na sto ili ravnu površinu.

U bučnom okruženju možda nećete čuti poziv kada koristite funkciju zvučnika. Za bolje audio performanse koristite normalan režim rada telefona.

Korišćenje slušalica

Kada uključite slušalice koje ste dobili u kompletu u višefunkcionalnu utičnicu telefona, možete da upućujete i primate pozive:

- Da biste pozvali poslednji birani broj, pritisnite dugme na slušalicama, a zatim ga ponovo pritisnite i zadržite.
- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite dugme na slušalicama.
- Da biste završili razgovor, pritisnite dugme na slušalicama.

Slanje i prikaz poruka

Saznajte kako da šaljete i prikazujete tekstualne (SMS), multimedijalne (MMS) i e-poruke.

Slanje tekstualne ili multimedijalne poruke

1. U pasivnom režimu rada izaberite **Poruka** → **Kreiraj poruku** → **Poruka**.
2. Izaberite **Kucni za dodavanje prima...** → **Unesi ručno**.
3. Unesite broj primaoca i izaberite **Gotovo**.
4. Izaberite polje za unos teksta.
5. Unesite tekst poruke i izaberite **Gotovo**.
   ▶ Unos teksta

   Za slanje teksta u obliku tekstualne poruke, pređite na korak 7. Za dodavanje multimedija, pređite na korak 6.
6. Izaberite **Dodaj medij** i dodajte stavku.
7. Izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

Slanje e-poruke

1. U pasivnom režimu rada izaberite **Poruka** → **Kreiraj poruku** → **E-pošta**.
2. Izaberite **Kucni za dodavanje prima...** → **Unesi ručno**.
3. Unesite adresu e-pošte i izaberite **Gotovo**.
4. Izaberite **Kucni za dodavanje naslova**, unesite temu, a zatim izaberite **Gotovo**.
5. Izaberite **Kucni za dodavanje teksta**, unesite tekst e-poruke, a zatim izaberite **Gotovo**.
6. Izaberite **Dodaj fajlove** i priložite fajl (ako je potrebno).
7. Izaberite **Pošalji** da biste poslali poruku.

Unos teksta

Pomoću ekrana osetljivog na dodir možete da unosite tekst i kreirate poruke ili beleške.

Promena načina unosa teksta

Kada otvorite polje za unos teksta, pojaviće se virtuelna tastatura. Izaberite padajući meni **Tastatura**, a zatim jedan od sledećih načina za unos teksta:

- **Tastatura**
- **Rukopis ceo ekr.**
- **Polje rukopisa 1**
- **Polje rukopisa 2**

Kada telefon rotirate u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu i dobijete pejzažni prikaz, za unos teksta možete da koristite široku tastaturu.

Unos teksta pomoću tastature

1. Promena načina unosa teksta u **Tastatura**.
2. Izaberite odgovarajući virtuelni taster da biste uneli tekst.
   - Da biste promenili veličinu slova ili koristili brojeve ili simbole, izaberite **Abc** ili **T9Ab**.
   - Za unos teksta u T9 režimu, izaberite **T9**.

Možete da koristite sledeće režime za unos teksta:

Režim	Funkcija
Abecedni	Pritiskajte odgovarajući virtuelni taster dok se na ekranu ne pojavi željeni karakter.
T9	1. Izaberite odgovarajući virtuelni taster da biste uneli celu reč. 2. Kada se na ekranu pojavi pravilno napisana reč, izaberite ␣ da biste ubacili razmak. Ako se na ekranu ne pojavi pravilno napisana reč, izaberite neku drugu reč sa liste koja će se pojaviti.
Numerički	Izaberite odgovarajući virtuelni taster da biste uneli broj.
Simbol	Izaberite odgovarajući virtuelni taster da biste uneli simbol.

Unos teksta pomoću rukopisa na celom ekranu

1. Promena način unosa teksta u **Rukopis ceo ekr.**
2. Bilo koji karakter možete da napišete bilo gde na ekranu.
   Da biste promenili veličinu slova ili koristili brojeve ili simbole, izaberite **Abc**.

Unos teksta pomoću polja za rukopis 1

1. Promena načina unosa teksta u **Polje rukopisa 1**.
2. Karaktere pišite u oblasti za pisanje na dnu ekrana.
   Brojeve i simbole pišite u koloni **?1** sa desne strane na dnu oblasti za pisanje.

Unos teksta pomoću polja za rukopis 2

1. Promena načina unosa teksta u **Polje rukopisa 2**.
2. Karaktere pišite u oblasti za pisanje na dnu ekrana.
   Da biste promenili veličinu slova ili koristili brojeve ili simbole, izaberite **Abc**.

Prikaz tekstualnih ili multimedijalnih poruka

1. U pasivnom režimu rada izaberite **Poruka** → **Prijemno sanduče**.
2. Izaberite tekstualnu ili multimedijalnu poruku.

Prikaz e-pošte

1. U pasivnom režimu rada izaberite **Poruka** → **Prijemno sanduče za e-poštu**.
2. Izaberite nalog.
3. Izaberite **Preuzmi**.
4. Izaberite e-poruku ili zaglavlje.
5. Ako ste izabrali zaglavlje, izaberite **Preuzmi** da biste pogledali telo e-poruke.

Dodavanje i pronalaženje kontakata

Saznajte osnovno o korišćenju funkcije imenika.

Dodavanje novog kontakta

1. U pasivnom režimu rada izaberite **Tastatura** i unesite broj telefona.
2. Izaberite → **Dodaj u telefonski imenik** → **Nova**.
3. Izaberite **Telefon** ili **SIM**.
4. Unesite informacije o kontaktu.
5. Izaberite **Sačuvaj** da biste dodali kontakt u memoriju.

Pronalaženje kontakta

1. U pasivnom režimu rada izaberite **Imenik**.
2. Izaberite polje za pretragu, unesite prvih nekoliko slova imena koje želite da pronađete, a zatim izaberite **Gotovo**.

   Možete i da pređete prstom preko da biste izabrali slovo imena.
3. Izaberite ima kontakta sa liste pretrage.

Kada pronađete kontakt, možete:

- da pozovete kontakt tako što ćete izabrati
- da izmenite informacije o kontaktu tako što ćete izabrati **Izmeni**

Korišćenje osnovnih funkcija kamere

Saznajte osnovno o tome kako da snimite i pregledate fotografije i video zapise.

Snimanje fotografija

1. U pasivnom režimu rada pritisnite taster kamere da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
3. Usmerite kameru prema objektu i obavite potrebna podešavanja.
   - Da biste uključili ili isključili blic, izaberite .
   - Da biste podesili vrednost ekspozicije, izaberite .

4. Pritisnite taster kamere da biste snimili fotografiju. Fotografija se automatski sačuva.

Nakon što snimite fotografije, izaberite ▶ da biste ih pregledali.

Prikaz fotografija

Koristite neki od navedenih načina da biste prikazali fotografije.

- U meniju izaberite **Moji fajlovi** → **Slike** → **Moje fotografije** → i fajl fotografije.
- U meniju izaberite **Pretraživač medija** → i fajl fotografije.

Pomoću aplikacije **Pretraživač medija** možete da ocenjujete fajlove ili da im dodajete oznake kako biste ih svrstali u kategorije.

Tokom prikazivanja fotografije,

- Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz. Kada nagnete telefon nalevo ili nadesno, fotografije se automatski pomeraju u odgovarajućem smeru.
- Dodirnite i zadržite ekran, a zatim za uvećanje slike prevucite . Izaberite da biste izašli iz zumiranog ekrana.

Dostupnost ove funkcije zavisi od softvera telefona.

Snimanje video zapisa

1. U pasivnom režimu rada pritisnite taster kamere da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
3. Izaberite da biste se prebacili na režim snimanja.
4. Usmerite kameru prema objektu i obavite potrebna podešavanja.
   - Da biste promenili režim snimanja, izaberite .
   - Da biste uključili ili isključili blic, izaberite .
   - Da biste podesili vrednost ekspozicije, izaberite .
5. Pritisnite taster kamere da biste počeli sa snimanjem.

6. Izaberite ■ ili pritisnite taster kamere da biste zaustavili snimanje.
   Video zapis se automatski sačuva.

Nakon što snimite video zapise, izaberite ▶ da biste ih pregledali.

Prikaz video zapisa

Koristite neki od navedenih načina da biste prikazali video zapise.

- U meniju izaberite **Moji fajlovi** → **Video zapisi** → **Moji video klipovi** → i fajl video zapisa.
- U meniju izaberite **Video plejer** → i fajl video zapisa.
- U meniju izaberite **Pretraživač medija** → i fajl video zapisa.

Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.

Slušanje muzike

Saznajte kako možete da slušate muziku pomoću muzičkog plejera ili FM radija.

Slušanje FM radija

1. Priključite slušalice koje ste dobili u kompletu u telefon.
2. U meniju izaberite **FM radio**.
3. Izaberite **Da** da biste započeli automatsko podešavanje.
   Radio automatski skenira i čuva dostupne stanice.

   Kada prvi put pristupite FM radiju, od vas će biti zatraženo da pokrenete automatsko podešavanje.

4. FM radijom možete da upravljate pomoću sledećih ikona:

Ikona	Funkcija
	Podešavanje telefona da ponovo podesi frekvencije stanica
	Promena izlaznog zvuka

Ikona	Funkcija
	Podešavanje radio stanice; izbor sačuvane radio stanice (dodirnite i zadržite)
	Pokretanje FM radija
	Isključivanje FM radija

Ako želite da dobijete informacije o pesmi koju slušate, izaberite **Još** → **Nađi muziku**. ▶ str. 55

Slušanje muzičkih fajlova

Započnite tako što ćete da izvršite prenos fajlova na telefon ili memorijsku karticu:

- Preuzimanje sa bežičnog Weba. ▶ str. 40
- Preuzimanje sa računara pomoću opcionalnog programa Samsung PC Studio. ▶ str. 52
- Prijem preko Bluetooth veze. ▶ str. 57
- Kopiranje na memorijsku karticu. ▶ str. 52
- Sinhronizovanje sa programom Windows Media Player 11. ▶ str. 52

Nakon prenošenja muzičkih fajlova na telefon ili memorijsku karticu,

1. U meniju izaberite **Muzički plejer**.
2. Izaberite muzičku kategoriju → a zatim muzički fajl.
3. Reprodukcijom možete da upravljate pomoću sledećih ikona:

Ikona	Funkcija
	Pauziranje reprodukovanja
	Reprodukovanje ili nastavak reprodukovanja
	Prelazak unazad; pomeranje unazad po fajlu (dodirnite i zadržite)
	Prelazak unapred; pomeranje unapred po fajlu (dodirnite i zadržite)
	Aktiviranje 5.1 surround sistema zvuka
	Promena zvučnog efekta
	Promena režima ponavljanja
	Aktiviranje nasumičnog režima

Pretraživanje Weba

Saznajte kako da pristupite omiljenim web stranama i kako da ih obeležite.

- Pristup Webu i preuzimanje medijskog sadržaja će se možda dodatno naplaćivati.
- Meni za Internet može biti označen na različite načine što zavisi od vašeg provajdera.
- Dostupne ikone se razlikuju u zavisnosti od vašeg provajdera ili regiona.

Pretraživanje web strana

1. U meniju izaberite **Internet** → **Početna strana** da biste pokrenuli početnu stranu provajdera.
2. Po web stranama možete da se krećete pomoću sledećih ikona:

Ikona	Funkcija
	Kretanje nazad ili napred na web strani
	Osvežavanje trenutne web strane
	Otvaranje liste aktiviranih web strana
	Promena režima prikaza
	Otvaranje liste sačuvanih obeleživača
	Podešavanje osvetljenosti ekrana
	Pristup listi opcija pretraživača

Obeležavanje omiljenih web strana

1. U meniju izaberite **Internet** → **Bookmark-ovi**.
2. Izaberite **Dodaj**.
3. Unesite naslov strane i web adresu (URL).
4. Izaberite **Sačuvaj**.

Korišćenje Google usluga

Saznajte kako možete da koristite različite Google usluge.

- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.
- Koraci koje je neophodno izvršiti da biste koristili ovu funkciju se razlikuju u zavisnosti od regiona ili provajdera.

Povezivanje sa uslugom pretrage

1. U meniju izaberite **Google** → **Search**.
2. Unesite ključnu reč u polje za pretragu.

Povezivanje sa uslugom „Mail“

1. U meniju izaberite **Google** → **Mail**.
2. Konfigurišite svoj Google nalog i prijavite se.
3. Šaljite ili primajte e-poštu.

Povezivanje sa uslugom „Mape“

Dostupnost usluge „Mape“ zavisi od regiona.

Da biste pretražili mapu,

1. U meniju izaberite **Google** → **Maps**.
2. Listajte po mapi.
3. Uvećajte ili umanjite željenu lokaciju.

Da biste potražili određenu lokaciju,

1. U meniju izaberite **Google** → **Maps**.
2. Izaberite **Meni** → **Pretraži mapu** i unesite adresu ili kategoriju preduzeća.

Da biste dobili uputstva kako da stignete na određeno odredište,

1. U meniju izaberite **Google** → **Maps**.
2. Izaberite **Meni** → **Uputstva za vožnju**.
3. Unesite adresu početne i krajnje tačke.
4. Izaberite **Prikaži uputstva** za prikaz na mapi.

Da biste poboljšali funkcionalnost mape, preuzmite GPS fajlove sa podacima. ▶ str. 72

Korišćenje naprednih funkcija

Saznajte kako možete da obavljate napredne operacije i koristite dodatne funkcije mobilnog telefona.

Korišćenje naprednih funkcija poziva

Saznajte više o dodatnim mogućnostima za pozive koje sadrži ovaj telefon.

Prikaz i pozivanje propuštenih poziva

Na ekranu telefona će biti prikazani pozivi koje ste propustili.

Kada imate jedan propušten poziv, u widget-u za upozorenje o događaju izaberite poziv, a zatim izaberite **Govorni poziv** da biste pozvali broj.

Kada imate dva ili više propuštenih poziva, u widget-u za upozorenje o događaju izaberite poziv, a zatim izaberite **Dnevnici** → i propušteni poziv.

Pozivanje nedavno pozivanog broja

1. U pasivnom režimu rada pritisnite [⌐] da biste prikazali listu brojeva koje ste poslednje birali.
2. Izaberite željeni broj, a zatim ili pritisnite [⌐] da biste uputili poziv.

Stavljanje poziva na čekanje ili preuzimanje poziva na čekanju

Izaberite **Čekanje** da biste stavili poziv na čekanje ili izaberite **Preuzmi** da biste preuzeli poziv na čekanju.

Pozivanje drugog broja

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete da pozovete još jedan broj tokom poziva:

1. Izaberite **Čekanje** da biste stavili prvi poziv na čekanje.
2. Unesite drugi broj za pozivanje i izaberite **Novi poziv** ili pritisnite [ ].
3. Izaberite **Zameni** da biste prelazili sa jednog poziva na drugi i obrnuto.
4. Da biste prekinuli poziv na čekanju, izaberite **Na ček.** → .
5. Da biste prekinuli trenutni poziv, pritisnite [ ].

Odgovaranje na drugi poziv

Ako vaša mreža podržava ovu funkciju, možete da odgovorite na drugi dolazni poziv:

1. Pritisnite [ ] da biste odgovorili na drugi poziv.
   Prvi poziv se automatski stavlja na čekanje.
2. Izaberite **Zameni** da biste prelazili sa jednog poziva na drugi i obrnuto.

Pokretanje razgovora sa više korisnika (konferencijska veza)

1. Pozovite prvu osobu koju želite da dodate u konferencijsku vezu.
2. Dok ste povezani sa prvom osobom, pozovite drugu osobu.
   Prva osoba se automatski stavlja na čekanje.
3. Kada ste povezani sa drugom osobom, izaberite **Pridruži**.
4. Ponovite korake 2 i 3 da biste dodali još osoba (ako je potrebno).
5. Da biste prekinuli konferencijsku vezu, pritisnite [ ].

Pozivanje međunarodnog broja

1. U pasivnom režimu rada izaberite **Tastatura**, a zatim dodirnite i zadržite **0** da biste ubacili karakter **+**.
2. Unesite ceo željeni broj za pozivanje (pozivni broj zemlje i oblast, kao i broj telefona), a zatim izaberite → **Govorni poziv** ili pritisnite [ ] da biste izabrali broj.

Pozivanje kontakta iz imenika

Možete da pozivate brojeve direktno iz imenika koristeći sačuvane kontakte. ▶ str. 36

1. U pasivnom režimu rada izaberite **Imenik**.
2. Izaberite željeni kontakt.
3. Izaberite pored broja koji želite da pozovete → .

Odbacivanje poziva

Da biste odbacili dolazni poziv, pritisnite [ ]. Pozivalac će čuti ton kao da je veza zauzeta.

Za automatsko odbacivanje poziva sa određenih brojeva, koristite automatsko odbacivanje. Da biste aktivirali automatsko odbacivanje i podesili listu odbačenih poziva,

1. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja aplikacije** → **Poziv** → **Svi pozivi** → **Automatsko odbacivanje**.
2. Izaberite **Uključeno** u okviru **Aktivacija**.
3. Izaberite **Dodaj broj**.
4. Izaberite polje za unos brojeva.
5. Unesite broj koji želite da odbacite i izaberite **Gotovo**.
6. Potvrdite izbor u polju pored broja.
7. Izaberite **Sačuvaj**.

Korišćenje naprednih funkcija imenika

Saznajte kako da kreirate vizitkarte, podesite omiljene brojeve i kreirate grupe kontakata.

Kreiranje vizitkarte

1. U pasivnom režimu rada izaberite **Imenik** → **Još** → **Moja vizitkarta**.
2. Unesite lične podatke.
3. Izaberite **Sačuvaj**.

Možete da pošaljete svoju vizitkartu kao prilog u poruci ili e-poruci ili preko Bluetooth bežične veze.

Podešavanje omiljenih brojeva

1. U pasivnom režimu rada izaberite **Imenik**.
2. Izaberite padajući meni **Kontakti**, a zatim izaberite **Omiljena lokacija**.
3. Izaberite **Dodaj**.
4. Izaberite kontakt.

   Kontakt je sačuvan kao omiljeni broj.

Prvih 5 omiljenih brojeva će biti dodeljeni omiljenim kontaktima ( ) na traci sa alatkama za widget-e.

Kreiranje grupe kontakata

Kada kreirate grupe kontakata, svakoj grupi možete da dodeljujete imena grupa, tonove zvona, fotografije za identifikaciju korisnika i tip vibracije ili da šaljete poruke i e-poruke čitavoj grupi. Započnite tako što ćete da kreirate grupu:

1. U pasivnom režimu rada izaberite **Imenik**.
2. Izaberite padajući meni **Kontakti**, a zatim izaberite **Grupe**.
3. Izaberite **Kreiraj grupu**.
4. Podesite ime grupe, fotografiju za identifikaciju korisnika, ton zvona grupe i tip vibracije.
5. Izaberite **Sačuvaj**.

Povezivanje fotografija sa kontaktima

Saznajte kako možete da označite lica na fotografijama da biste mogli da upućujete pozive ili šaljete poruke na osnovu fotografija.

Da biste povezali fotografije sa kontaktima,

1. U meniju izaberite **Foto kontakti**.
2. Izaberite **Dodaj** → i fotografiju.
3. Izaberite **Izmeni** da biste označili lice osobe.
4. Izaberite **Označi**, pomerajte pravougaonik preko lica ili promenite veličinu pravougaonika, a zatim izaberite **Gotovo** (ako je potrebno).
5. Izaberite oznaku lica → **Poveži sa imenikom** → i kontakt.
   Izabrani kontakt se povezuje sa fotografijom.
6. Izaberite ⮌ da biste dodali još foto kontakata (korak 2).

Pozivanje ili slanje poruka na osnovu fotografija

1. U meniju izaberite **Foto kontakti**.
2. Listajte nagore ili nadole da biste izabrali fotografiju.
   Oznaka lica se pojavljuje zajedno sa imenom.
3. Izaberite oznaku lica → **Govorni poziv**, **Video poziv** ili **Poruka**.

Korišćenje naprednih funkcija razmene poruka

Naučite kako da kreirate i koristite obrasce za kreiranje novih poruka i kako da kreirate foldere za poruke.

Kreiranje tekstualnog obrasca

1. U pasivnom režimu rada izaberite **Poruka** → **Obrasci** → **Tekst šablon**.
2. Izaberite **Kreiraj** da biste otvorili novi prozor obrasca i uneli tekst.
3. Izaberite **Sačuvaj**.

Kreiranje multimedijalnog obrasca

1. U pasivnom režimu rada izaberite **Poruka** → **Obrasci** → **Obrasci multimedijalne poruke**.
2. Izaberite **Kreiraj** da biste otvorili prozor novog obrasca.
3. Kreirajte multimedijalnu poruku sa temom i željenim prilozima koju ćete koristiti kao obrazac. ▶ str. 33
4. Izaberite **Sačuvaj**.

Ubacivanje tekstualnih obrazaca u nove poruke

1. Da biste započeli novu poruku u pasivnom režimu rada, izaberite **Poruka** → **Kreiraj poruku** → i tip poruke.
2. Izaberite **Još** → **Ubaci** → **Tekst šablon** → i obrazac.

Kreiranje poruke pomoću multimedijalnog obrasca

1. U pasivnom režimu rada izaberite **Poruka** → **Obrasci** → **Obrasci multimedijalne poruke**.
2. Izaberite željeni obrazac.
3. Izaberite **Pošalji**.

   Obrazac se otvara kao nova multimedijalna poruka.

Kreiranje foldera za lakše upravljanje porukama

1. U pasivnom režimu rada izaberite **Poruka** → **Moji folderi**.
2. Izaberite **Kreiraj folder**.
3. Unesite novo ime foldera i izaberite **Gotovo**.

Premestite poruke iz prijemnog sandučeta u svoje foldere kako biste po želji upravljali tim porukama.

Korišćenje naprednih funkcija kamere

Saznajte kako da snimite fotografije u različitim režimima i kako da prilagodite podešavanja kamere.

Snimanje fotografija pomoću unapred podešenih opcija za različite scene

1. U pasivnom režimu rada pritisnite taster kamere da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
3. Izaberite SCN → i scenu → **OK**.
4. Izvršite sva neophodna podešavanja.
5. Pritisnite taster kamere da biste snimili fotografiju.

Snimanje fotografija u nizu

1. U pasivnom režimu rada pritisnite taster kamere da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
3. Izaberite [S] → **Neprekidno**.
4. Izvršite sva neophodna podešavanja.
5. Pritisnite i zadržite taster kamere da biste snimili fotografije u nizu.

Snimanje panoramskih fotografija

1. U pasivnom režimu rada pritisnite taster kamere da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
3. Izaberite [S] → **Panorama**.
4. Izaberite smer.
5. Izvršite sva neophodna podešavanja.
6. Pritisnite taster kamere da biste snimili prvu fotografiju.
7. Polako pomerajte telefon u smeru koji ste izabrali. Telefon automatski snima sledeću fotografiju.
8. Ponovite korak 7 da biste dovršili panoramsku fotografiju.
9. Izaberite [OK] da biste sačuvali panoramsku fotografiju.

Snimanje fotografija u režimu snimanja osmeha

1. U pasivnom režimu rada pritisnite taster kamere da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
3. Izaberite [S] → **Snimanje osmeha**.
4. Pritisnite taster kamere.
5. Usmerite objektiv kamere prema objektu.

   Telefon prepoznaje kada se na slici nalaze ljudi i otkriva one koje se osmehuju. Kada se osoba osmehne, telefon automatski snima fotografiju.

Snimanje podeljenih fotografija

1. U pasivnom režimu rada pritisnite taster kamere da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
3. Izaberite [S] → **Mozaik**.
4. Izaberite izgled slike i pritisnite taster kamere.
5. Izvršite sva neophodna podešavanja.
6. Pritisnite taster kamere da biste snimili fotografiju za svaki segment.

Snimanje fotografija u dekorativnim okvirima

1. U pasivnom režimu rada pritisnite taster kamere da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
3. Izaberite [S] → **Okvir**.
4. Izaberite okvir i pritisnite taster kamere.
5. Izvršite sva neophodna podešavanja.
6. Pritisnite taster kamere da biste snimili fotografiju sa okvirom.

Snimanje video zapisa u usporenom prikazu

1. U pasivnom režimu rada pritisnite taster kamere da biste uključili kameru.
2. Rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
3. Izaberite da biste se prebacili na režim snimanja.
4. Izaberite → **Usporeni prikaz**.
5. Pritisnite taster kamere da biste počeli sa snimanjem.
6. Izaberite ■ ili pritisnite taster kamere da biste zaustavili snimanje.

Korišćenje opcija kamere

Pre snimanja fotografije, izaberite ⚙ da biste pristupili sledećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Tajmer	Izbor odloženog snimanja
Rezolucija	Promena opcije rezolucije
Balans bele boje	Podešavanje balansa boja za fotografiju
Efekti	Primena specijalnog efekta
ISO	Podešavanje osetljivosti senzora slike u kameri
Merenje eksp.	Izbor načina za merenje dužine ekspozicije
Režim fokusiranja	Promena fokusa kamere
Kompenzacija drmanja	Smanjenje zamućenosti nastale zbog vibracije ili pomeranja
WDR	Podešavanje osetljivosti kamere za širok opseg raspoložive svetlosti
Detekcija treptanja	Podešavanje kamere tako da automatski ponovo snima fotografiju ukoliko osobe na fotografiji trepnu
Kvalitet snimka	Podešavanje kvaliteta digitalnih fotografija
Podesi	Podešavanje kontrasta, zasićenosti i oštrine

Pre snimanja video zapisa, izaberite ⚙ da biste pristupili sledećim opcijama:

Opcija	Funkcija
Tajmer	Izbor odloženog snimanja
Rezolucija	Promena opcije rezolucije
Balans bele boje	Podešavanje balansa boja za video klip
Efekti	Primena specijalnog efekta

Opcija	Funkcija
WDR	Podešavanje osetljivosti kamere za širok opseg raspoložive svetlosti
Kvalitet video zapisa	Podešavanje kvaliteta video klipova
Podesi	Podešavanje kontrasta, zasićenosti i oštrine

Prilagođavanje podešavanja kamere

Pre snimanja fotografije, izaberite ⚙ → ⚙ da biste pristupili sledećim podešavanjima:

Podešavanje	Funkcija
Smernice	Prikaz vođica
Pregled	Podešavanje kamere za prebacivanje na ekran za pregled nakon snimanja fotografija
GPS veza	Podešavanje kamere tako da na fotografijama beleži GPS informacije
Zvuk blende	Izbor pratećeg zvuka kada se zatvori blenda
Čuvanje	Izbor lokacije memorije za čuvanje novih fotografija

Pre snimanja video zapisa, izaberite ⚙ → ⚙ da biste pristupili sledećim podešavanjima:

Podešavanje	Funkcija
Smernice	Prikaz vođica
Snimanje zvuka	Uključivanje ili isključivanje zvuka
Čuvanje	Izbor lokacije memorije za čuvanje novih video klipova

Korišćenje naprednih funkcija za muziku

Saznajte kako da pripremite muzičke fajlove, kreirate liste za reprodukciju i sačuvate radio stanice.

kopiranje muzičkih fajlova preko aplikacije Samsung PC Studio

1. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Veze sa PC-jem** → **Samsung PC studio** ili **Masovna memorija** → **Sačuvaj**.
2. Pritisnite [ ] za povratak u pasivni režim rada.
3. Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na telefonu sa računarom.
4. Pokrenite Samsung PC Studio i kopirajte fajlove sa računara na telefon.

   Detaljnije informacije potražite u pomoći za aplikaciju Samsung PC Studio.

Kopiranje muzičkih fajlova na memorijsku karticu

1. Ubacite memorijsku karticu.
2. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Veze sa PC-jem** → **Masovna memorija** → **Sačuvaj**.
3. Pritisnite [ ] za povratak u pasivni režim rada.
4. Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na telefonu sa računarom.

   Nakon povezivanja, na računaru će se pojaviti iskačući prozor.
5. Otvorite folder da biste pogledali fajlove.
6. Kopirajte fajlove sa računara na memorijsku karticu.

Sinhronizovanje telefona i programa Windows Media Player

1. Ubacite memorijsku karticu.
2. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Veze sa PC-jem** → **Plejer medija** → **Sačuvaj**.

3. Pritisnite [ ] za povratak u pasivni režim rada.
4. Pomoću opcionalnog kabla za prenos podataka sa računara, povežite višefunkcionalnu utičnicu na telefonu sa računarom na kome je instaliran Windows Media Player.
   Nakon povezivanja, na računaru će se pojaviti iskačući prozor.
5. Otvorite Windows Media Player da biste sinhronizovali muzičke fajlove.
6. Izmenite ili unesite ime telefona u iskačućem prozoru (ako je potrebno).
7. Izaberite i prevucite željene muzičke fajlove na listu za sinhronizaciju.
8. Pokrenite sinhronizaciju.

Kreiranje liste za reprodukciju

1. U meniju izaberite **Muzički plejer** → **Liste za reprodukciju**.
2. Izaberite **Kreiraj**.
3. Unesite naslov nove liste za reprodukciju.
4. Da biste listi za reprodukciju dodelili sliku, izaberite **Kucni za izm.**, a zatim izaberite sliku ili snimite novu fotografiju.
5. Izaberite **Sačuvaj**.
6. Izaberite novu listu za reprodukciju.
7. Izaberite **Dodaj** → **Numere**.
8. Izaberite fajlove koje želite da uključite, a zatim izaberite **Dodaj**.

Pristup listi albuma

1. Tokom reprodukovanja rotirajte telefon u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste dobili pejzažni prikaz.
2. Listajte do albuma i izaberite ga.
3. Izaberite muzički fajl za reprodukovanje.
   Izaberite ili da biste pauzirali ili nastavili trenutnu reprodukciju.

Prilagođavanje podešavanja muzičkog plejera

1. U meniju izaberite **Muzički plejer**.
2. Izaberite **Podešavanja**.
3. Izmenite podešavanja kako biste prilagodili muzički plejer.

Opcija	Funkcija
Pozadinska reprodukcija	Podešavanje da li će se muzika reprodukovati u pozadini kada zatvorite muzički plejer
Zvučni efekti	Izbor podrazumevanog tipa ekvilajzera
Vizuelizacija	Izbor slike u pozadini tokom reprodukcije
Muzički meni	Izbor muzičkih kategorija za prikaz na ekranu fonoteke

4. Izaberite **Sačuvaj**.

Snimanje pesama sa FM radija

1. Priključite slušalice koje ste dobili u kompletu u telefon.
2. U meniju izaberite **FM radio**.
3. Izaberite ▶ da biste uključili FM radio.
4. Izaberite **Još** → **Snimi** da biste pokrenuli snimanje.
5. Kada završite snimanje, izaberite **Stop**. Muzički fajl će se sačuvati u **Radio klipovi** (u meniju izaberite **Moji fajlovi** → **Zvuci**).

Funkcija snimanja može da se koristi samo za snimanje glasovnog zapisa. Kvalitet snimka je mnogo lošiji od digitalnog snimka.

Automatsko čuvanje radio stanica

1. Priključite slušalice koje ste dobili u kompletu u telefon.
2. U meniju izaberite **FM radio**.
3. Izaberite **Još** → **Samopodešavanje**.
4. Izaberite **Da** da biste potvrdili (ako je potrebno). Radio automatski skenira i čuva dostupne stanice.

Pronalaženje informacija o muzici

Saznajte kako da pristupite muzičkom servisu na mreži i informišete se o pesmama koje slušate dok ste u pokretu.

1. U meniju izaberite **Nađi muziku**.
2. Izaberite **Nađi muziku** da biste se povezali sa serverom.
3. Kada se telefon uspešno registruje, izaberite ● da biste snimili deo numere koju želite da pronađete.

Neki provajderi možda ne podržavaju ovu uslugu i baza podataka možda ne sadrži informacije za sve pesme.

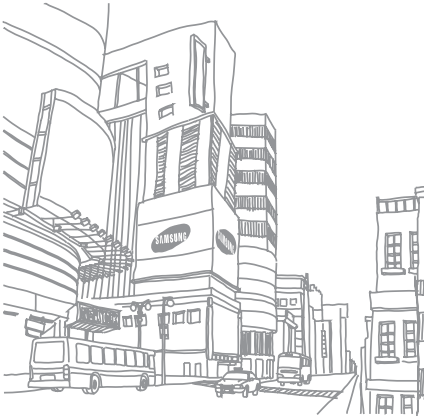

Korišćenje alatki i aplikacija

Saznajte kako da koristite alatke i dodatne aplikacije mobilnog telefona.

Korišćenje Bluetooth bežične veze

Saznajte nešto o mogućnostima telefona da se poveže sa drugim bežičnim uređajima u cilju razmene podataka i o korišćenju hendsfri funkcija.

Uključivanje Bluetooth bežične veze

1. U meniju izaberite **Bluetooth**.
2. Izaberite krug u centru da biste uključili funkciju Bluetooth bežične veze.
3. Da biste dozvolili drugim uređajima da pronađu vaš telefon, izaberite **Podešavanja** → **Uključeno** u okviru **Vidljivost mog telefona** → i opciju vidljivosti → **Sačuvaj** → **Sačuvaj**.

   Ako ste izabrali **Prilagođeno**, podesite vremenski period tokom kog će vaš telefon biti vidljiv drugim uređajima.

Pronalaženje drugih uređaja koji podržavaju Bluetooth tehnologiju i uparivanje sa njima

1. U meniju izaberite **Bluetooth** → **Pretraga**.
2. Izaberite i prevucite ikonu uređaja u centar.
3. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu ili Bluetooth PIN drugog uređaja, ukoliko ga ima, a zatim izaberite **Gotovo**.

   Kada vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati vezu, uparivanje je dovršeno.

U zavisnosti od uređaja, možda neće biti potrebno da unesete PIN.

Slanje podataka pomoću Bluetooth bežične funkcije

1. U jednoj od aplikacija telefona izaberite fajl ili stavku za slanje.
2. Izaberite **Pošalji putem** ili **Pošalji URL putem** → **Bluetooth**.

Prijem podataka pomoću Bluetooth bežične veze

1. Unesite PIN za Bluetooth bežičnu vezu i izaberite **Gotovo** (ako je potrebno).
2. Izaberite **Da** da biste potvrdili da pristajete da primite podatke sa tog uređaja (ako je potrebno).

Korišćenje režima udaljenog SIM-a

U režimu udaljenog SIM-a možete da pozivate i da odgovarate na pozive samo ako je sa telefonom povezan Bluetooth hendsfri automobilski komplet preko SIM ili USIM kartice.

Da biste aktivirali režim udaljenog SIM-a,

1. U meniju izaberite **Bluetooth** → **Podešavanja**.
2. Izaberite **Uključeno** u okviru **Režim udaljenog SIM-a** → **Sačuvaj**.

Da biste koristili režim udaljenog SIM-a, započnite Bluetooth povezivanje sa Bluetooth hendsfri automobilskim kompletom.

Bluetooth hendsfri automobilski komplet mora imati ovlašćenje. Za ovlašćenje izaberite uređaj, a zatim **Ovlasti uređaj**.

Aktiviranje bežične LAN (WLAN) veze i povezivanje sa njom

Saznajte kako možete da aktivirate bežičnu LAN vezu i da sa njom povežete telefon.

Uređaj koristi frekvenciju koja nije standardna u svim zemljama i namenjen je za korišćenje u svim zemljama Evrope. WLAN može da se koristi u EU bez ograničenja u zatvorenim prostorima, ali u Francuskoj ne sme da se koristi na otvorenom.

Aktiviranje WLAN veze

1. U meniju izaberite **Wi-Fi**.
2. Izaberite krug na centru da biste aktivirali WLAN.

Ako je WLAN veza aktivirana u pozadini, povećava se potrošnja baterije. Da biste smanjili potrošnju baterije, WLAN vezu aktivirajte samo kada je to potrebno.

Traženje WLAN veze i povezivanje sa njom

1. U meniju izaberite **Wi-Fi** → **Pretraga**.
2. Izaberite ikonu mreže → **Dodaj** i dodajte profil veze.

- Ako je za željenu mrežu neophodna IP adresa, maska podmreže, DNS ili informacije o mrežnom prolazu, izaberite **Napredna podešavanja**.
- Bezbednost za Wi-Fi treba biti podešena kao izabrana mrežna konfiguracija. Podržano je 802.1x (EAP-TTLS, PEAP).

3. U meniju izaberite **Internet** ili **Zajednice**, odnosno u pasivnom režimu rada izaberite widget zasnovan na Webu.

   Telefon se povezuje na mrežu pomoću povezanog WLAN profila.

Da biste Internetu pristupili na neki drugi način, profil veze promenite u željeni način.

Da biste se povezali na WLAN mrežu koristeći WPS (Wi-Fi Protected Setup) pristupnu tačku,

1. U meniju izaberite **Wi-Fi** → **Pretraga**.
2. Izaberite WPS ikonu na kojoj se nalazi , a zatim izaberite **Dodaj**.
3. Izaberite **WPS pritisni dugme** ili **WPS unesi PIN kod** u zavisnosti od tipa AP uređaja (uređaja za pristupnu tačku).
4. Izaberite **Start** i pritisnite dugme za WPS na AP uređaju u roku od 2 minuta.

   Odnosno, unesite PIN na AP uređaju i izaberite **Start** u roku od 2 minuta.

Dostupnost ove funkcije zavisi od softvera telefona.

Deljenje medijskih fajlova sa drugim uređajima

Saznajte kako se koristi usluga DLNA (Digital Living Network Alliance) pomoću koje možete da delite medijske fajlove putem bežične LAN mreže sa uređajima koji imaju omogućenu uslugu DLNA.

Dostupnost ove funkcije zavisi od softvera telefona.

1. U meniju izaberite **Povezan na kućnu mrežu**.
2. Izaberite krug u centru da biste uključili funkciju "Kućno povezivanje" i potražili uređaj koji sadrži medijske fajlove.
3. Izaberite profil povezivanja (ukoliko je to potrebno).
4. Izaberite ikonu uređaja.
5. Izaberite folder.

6. Izaberite medijske fajlove.
7. Izaberite plejer koji će reprodukovati medijske fajlove.
   Medijski fajlovi će početi da se reprodukuju na izabranom plejeru.
8. Upravljajte reprodukcijom pomoću ikona na telefonu.

Aktiviranje i slanje SOS poruke

U hitnim slučajevima možete da pošaljete SOS poruku i zatražite pomoć.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

1. U pasivnom režimu rada izaberite **Poruka** → **SOS poruke** → **Opcije slanja**.
2. Izaberite **Uključeno** da biste uključili funkciju slanja SOS poruka.
3. Izaberite polje za primaoca da biste otvorili listu primalaca.
4. Izaberite da biste otvorili listu kontakata.
5. Izaberite željene kontakte, a zatim **Dodaj**.
6. Izaberite broj telefona (ako je potrebno).
7. Izaberite **OK** da biste sačuvali primaoce.
8. Izaberite padajući meni **Jednom**, a zatim i koliko puta će se ponovo poslati SOS poruka.
9. Izaberite **Sačuvaj** → **Da**.

Da biste poslali SOS poruku, ekran osetljiv na dodir i tastatura moraju biti zaključani. Pritisnite taster za jačinu zvuka četiri puta.

Kada pošaljete SOS poruku, sve funkcije telefona će biti obustavljene dok ne pritisnete taster za čekanje. Ako pritisnete [ ], funkcije telefona će postati dostupne, ali tastatura će i dalje ostati zaključana.

Aktiviranje mobilnog tražioca

Kada neko ubaci novu SIM ili USIM karticu u vaš telefon, funkcija mobilnog tražioca će automatski poslati kontakt broj na dva broja telefona kako bi vam pomogao da pronađete i vratite svoj telefon. Da biste aktivirali mobilni tražilac,

1. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Bezbednost** → **Mobilni tražilac**.
2. Unesite šifru i izaberite **Potvrdi**.
3. Izaberite **Uključeno** da biste uključili mobilni tražilac.
4. Izaberite polje za primaoca da biste otvorili listu primalaca.
5. Unesi broj telefona.
6. Izaberite **OK** da biste sačuvali primaoce.
7. Izaberite polje za unos pošiljaoca.
8. Unesite ime pošiljaoca.
9. Izaberite **Sačuvaj** → **Prihvati**.

Prikaz ekrana telefona na TV ekranu

Saznajte kako možete da prikažete fajlove kada telefon povežete sa TV aparatom.

1. Kada je TV aparat uključen, povežite telefon sa njim pomoću kabla za TV izlaz.
2. Prebacite TV aparat u odgovarajući režim za prijem podataka preko EI (external input) ulaza.
   Ukoliko telefon ne vidite preko TV aparata, pokušajte da promenite podešavanja za TV izlaz: U meniju izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → i u okviru **TV-izlaz** sistem za video kodiranje.

Fajlovi se možda neće pravilno prikazivati zbog razlika u video sistemima ili kvalitetu TV prikaza. Bluetooth stereo slušalice i funkcija zumiranja nisu funkcionalni sa režimom za TV izlaz.

Upućivanje lažnih poziva

Možete da simulirate lažne dolazne pozive kada želite da izađete sa sastanka ili prekinete neželjeni razgovor. Možete da simulirate i razgovore preko telefona tako što ćete reprodukovati snimljeni glas.

Snimanje glasa

1. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja aplikacije** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Lažni govorni poziv**.
2. Izaberite **Uključeno** u okviru **Lažni govorni poziv**.
3. Izaberite **Snimanje govora**.
4. Izaberite ● da biste počeli sa snimanjem.
5. Govorite u mikrofon.
6. Kada završite, izaberite ■.
7. Izaberite ⮌ da biste podesili snimak kao odgovor za lažni telefonski poziv.
8. Izaberite **Sačuvaj**.

Upućivanje lažnog poziva

Da biste uputili lažni poziv, u pasivnom režimu rada pritisnite i zadržite taster za jačinu zvuka.

Da biste promenili vreme odlaganja pre upućivanja narednog lažnog poziva, u meniju izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja aplikacije** → **Poziv** → **Lažni poziv** → **Tajmer lažnog poziva** → i opciju → **Sačuvaj**.

Snimanje i reprodukovanje govornih beležaka

Saznajte kako da koristite snimač govora na telefonu.

Snimanje govorne beleške

1. U meniju izaberite **Snimač govora**.
2. Izaberite ● da biste počeli sa snimanjem.
3. Izgovorite govornu belešku u mikrofon.
4. Kada završite, izaberite ■.
   Beleška se automatski sačuva.

Reprodukovanje govorne beleške

1. U meniju izaberite **Moji fajlovi** → **Zvuci** → **Glasovni klipovi**.
2. Izaberite fajl.
3. Reprodukcijom možete da upravljate pomoću sledećih ikona:

Ikona	Funkcija
	Pauziranje reprodukovanja
	Reprodukovanje ili nastavak reprodukovanja
	Pomeranje unazad po fajlu (dodirnite i zadržite)
	Pomeranje unapred po fajlu (dodirnite i zadržite)

Izmena slika

Saznajte kako možete da menjate slike i primenite zabavne efekte.

Primena efekata na slike

1. U meniju izaberite **Moji fajlovi** → **Slike** → **Moje fotografije** → i fajl fotografije.
2. Izaberite .
3. Izaberite **Izmeni** → **Efekti** → opciju efekta (filter, stil, iskrivljenost ili delimično zamućenje).
4. Izaberite varijantu efekta koji želite da primenite, a zatim **Gotovo**.
   Da biste primenili efekat zamućenosti na određeni deo slike, pomerite ili promenite veličinu pravougaonika i izaberite **Zamuti** → **Gotovo**.
5. Kada završite sa primenom efekata, izaberite **Fajlovi** → **Sačuvaj kao**.
6. Izaberite lokaciju memorije (ako je potrebno).
7. Unesite novo ime fajla za sliku i izaberite **Gotovo**.

Podešavanje slike

1. Otvorite sliku koju želite da izmenite. Pogledajte korake 1-2 u odeljku „Primena efekata na slike“.
2. Izaberite **Izmeni** → **Podesi** → opciju za podešavanje (osvetljenje, kontrast ili boja).
   Da biste sliku podesili automatski, izaberite **Autonivelacija**.
3. Podesite sliku po želji i izaberite **Gotovo**.
4. Sačuvajte izmenjenu sliku sa novim imenom fajla. Pogledajte korake 5-7 u odeljku „Primena efekata na slike“.

Transformisanje slike

1. Otvorite sliku koju želite da izmenite. Pogledajte korake 1-2 u odeljku „Primena efekata na slike“.
2. Izaberite **Izmeni** → **Transformiši** → **Promeni veličinu**, **Rotiraj** ili **Obrni**.
3. Rotirajte ili obrnite sliku po želji i izaberite **Gotovo**.
   Da biste promenili veličinu slike, izaberite veličinu → **Sačuvaj** → **Gotovo**.
4. Sačuvajte izmenjenu sliku sa novim imenom fajla. Pogledajte korake 5-7 u odeljku „Primena efekata na slike“.

Opsecanje slike

1. Otvorite sliku koju želite da izmenite. Pogledajte korake 1-2 u odeljku „Primena efekata na slike“.
2. Izaberite **Izmeni** → **Opseci**.
3. Prevucite pravougaonik na oblast koju želite da opsečete i izaberite **Opseci** → **Gotovo**.
4. Sačuvajte izmenjenu sliku sa novim imenom fajla. Pogledajte korake 5-7 u odeljku „Primena efekata na slike“.

Ubacivanje vizuelne funkcije

1. Otvorite sliku koju želite da izmenite. Pogledajte korake 1-2 u odeljku „Primena efekata na slike“.
2. Izaberite **Izmeni** → **Ubaci** → a zatim vizuelnu funkciju (okvir, slika, sličice, emotikon ili tekst).

3. Izaberite vizuelnu funkciju ili unesite tekst, a zatim izaberite **Gotovo**.
4. Premestite ili promenite veličinu teksta ili vizuelne funkcije i izaberite **Gotovo**.
5. Sačuvajte izmenjenu sliku sa novim imenom fajla. Pogledajte korake 5-7 u odeljku „Primena efekata na slike“.

Dodavanje beleške pomoću funkcije rukopisa

1. Otvorite sliku koju želite da izmenite. Pogledajte korake 1-2 u odeljku „Primena efekata na slike“.
2. Izaberite **Izmeni** → **Beleška na ekranu**.
3. Izaberite boju, napišite belešku na ekranu, a zatim izaberite **Gotovo**.
4. Sačuvajte izmenjenu sliku sa novim imenom fajla. Pogledajte korake 5-7 u odeljku „Primena efekata na slike“.

Štampanje slika

Saznajte kako možete da odštampate slike pomoću USB ili Bluetooth bežične veze.

Da biste odštampali sliku pomoću USB veze,

1. Povežite telefon preko višefunkcionalne utičnice sa kompatibilnim štampačem.
2. Otvorite sliku. ▶ str. 37
3. Izaberite **Još** → **Štampaj putem** → **USB**.
4. Podesite opcije štampanja i odštampajte sliku.

Da biste odštampali sliku pomoću Bluetooth bežične veze,

1. Otvorite sliku. ▶ str. 37
2. Izaberite **Još** → **Štampaj putem** → **Bluetooth**.
3. Izaberite štampač koji podržava Bluetooth tehnologiju i sa njim uparite uređaj. ▶ str. 57
4. Podesite opcije štampanja i odštampajte sliku.

Izmena video zapisa

Saznajte kako možete da menjate video fajlove i primenjujete vizuelne efekte.

Odsecanje segmenta

1. U meniju izaberite **Editor videa**.
2. Izaberite **Fajlovi** → **Uvezi sliku** ili **Uvezi video**.
3. Izaberite kategoriju slike ili video zapisa → i sliku ili video zapis, a zatim izaberite **Dodaj**.
   Za sliku, izaberite dužinu prikazivanja slike.
4. Izaberite **Još** → **Fajlovi** da biste dodali još slika ili video zapisa.
5. Izaberite **Izmeni** → **Odseci**.
6. Izaberite ▶ da biste reprodukovali video zapis, a zatim izaberite **Početak** na mestu na kom želite da počne novi video zapis.
7. Izaberite **Kraj** na mestu na kome želite da se novi video zapis završi.
8. Izaberite **Odseci**.
9. Kada završite, izaberite **Još** → **Izvezi** → **Video zapis** → **Da**.
   Da biste sačuvali projekat za buduću upotrebu, izaberite **Još** → **Fajlovi** → **Sačuvaj projekat**. Projekat će biti sačuvan u **Ostali fajlovi**.
10. Unesite novo ime fajla i izaberite **Gotovo**.
11. Da biste proverili fajl, izaberite **Da** (ako je potrebno).

Podela video zapisa

1. Otvorite slike ili video zapise koje želite da izmenite. Pogledajte korake 1-4 u odeljku „Odsecanje segmenta“.
2. Izaberite **Izmeni** → **Izdvoji**.
3. Izaberite ▶ da biste reprodukovali video zapis, a zatim izaberite **Podela** → **Izdvoji** da biste podelili fajl u dva zapisa.
4. Ubacite između zapisa sliku ili video zapis, po želji.
5. Sačuvajte izmenjeni video zapis sa novim imenom fajla. Pogledajte korake 9-11 u odeljku „Odsecanje segmenta“.

Ubacivanje teksta

Dostupnost funkcije ubacivanja teksta u video zapis zavisi od operatera.

1. Otvorite slike ili video zapise koje želite da izmenite. Pogledajte korake 1-4 u odeljku „Odsecanje segmenta“.
2. Izaberite **Izmeni** → **Ubaci** → **Tekst**.
3. Izaberite ▶ da biste reprodukovali video zapis, a zatim izaberite **Početak** na mestu na kome želite da bude prikazan tekst.
4. Izaberite **Kraj** na mestu na kom želite da se obustavi prikazivanje teksta.
5. Izaberite **Ubaci**.
6. Unesite tekst i izaberite **Gotovo**.
7. Premestite tekst ili mu promenite veličinu i izaberite **Gotovo**.

   Da biste promenili boju teksta, izaberite **Boja**.
8. Sačuvajte izmenjeni video zapis sa novim imenom fajla. Pogledajte korake 9-11 u odeljku „Odsecanje segmenta“.

Dodavanje audio numere

1. Otvorite slike ili video zapise koje želite da izmenite. Pogledajte korake 1-4 u odeljku „Odsecanje segmenta“.
2. Izaberite **Dodatna audio numera** → **Uvezi zvuk**.
3. Izaberite **Zvuci** → kategoriju zvuka → i zvuk.
4. Sačuvajte izmenjeni video zapis sa novim imenom fajla. Pogledajte korake 9-11 u odeljku „Odsecanje segmenta“.

Otpremanje fotografija i video zapisa na Web

Saznajte kako možete da delite fotografije i video zapise na web sajtovima i blogovima za deljenje fotografija.

Dostupnost aplikacije **Zajednice** zavisi od regiona ili provajdera.

Podešavanje liste omiljenih odredišta

1. U meniju izaberite **Zajednice**.
2. Izaberite **Da** da biste podesili listu omiljenih odredišta (ako je potrebno).
3. Izaberite **Prihvati** da biste potvrdili da prihvatate opšte odredbe o odricanju odgovornosti.

   Kada prvi put pristupite aplikaciji **Zajednice**, od vas će biti zatražena potvrda.

4. Izaberite odredišta koja želite da dodate, a zatim izaberite **Sačuvaj**.

   Ako ste izabrali **Ažuriraj liste**, novi odredišni sajtovi će automatski biti dodati na listu.

   Da biste izmenili listu omiljenih odredišta ili ažurirali liste, na ekranu aplikacije **Zajednice** izaberite **Podešavanja** → **Željene liste** → **Izmeni**.

Slanje fajla

Da biste poslali fotografije i video zapise, morate da imate naloge na web sajtovima i blogovima za deljenje fotografija.

1. U meniju izaberite **Zajednice**.
2. Izaberite odredište na koje želite da pošaljete sadržaj.
3. Unesite svoje korisničko ime i šifru za odredište.
4. Izaberite **Kucni za dodavanje**, a zatim izaberite medijski fajl.
5. Unesite detalje članka i izaberite **Postavi na web**.

   Medijske fajlove možete da pošaljete i iz menija **Kamera** ili **Moji fajlovi**, tako što ćete izabrati ili **Još** → **Postavi na web**.

Korišćenje igara i aplikacija zasnovanih na Java tehnologiji

Saznajte kako da koristite igre i aplikacije zasnovane na nagrađivanoj Java tehnologiji.

Preuzimanje Java fajlova možda neće biti podržano što zavisi od softvera u telefonu.

Preuzimanje igara ili aplikacija

1. U meniju izaberite **Igre i dr.** → **Još igara**. Telefon se povezuje sa web sajtom koji je prethodno podesio vaš provajder.
2. Potražite igru ili aplikaciju i preuzmite je na telefon.

Igranje igara

1. U meniju izaberite **Igre i dr**.
2. Izaberite igru sa liste i sledite uputstva na ekranu.

Dostupne igre mogu da se razlikuju što zavisi od provajdera ili regiona. Mogu da se razlikuju kontrole za igru i opcije.

Pokretanje aplikacija

1. U meniju izaberite **Igre i dr.** → i aplikaciju.
2. Izaberite **Još** da biste pristupili listi različitih opcija i podešavanja za aplikaciju.

Sinhronizovanje podataka

Saznajte kako možete da sinhronizujete kontakte, događaje kalendara, zadatke i beleške sa web serverom koji izaberete. Da biste sinhronizovali kontakte, događaje kalendara, zadatke i e-poštu navedite neki Microsoft Exchange server.

Sinhronizovanje podataka sa web serverom

Da biste kreirali profil za sinhronizaciju,

1. U meniju izaberite **Sinhronizuj**.
2. Izaberite **Dodaj** i precizirajte parametre profila.
3. Kada završite, izaberite **Sačuvaj**.

Da biste započeli sinhronizaciju,

1. U meniju izaberite **Sinhronizuj**.
2. Izaberite profil za sinhronizaciju.
3. Izaberite **Nastavi** da biste pokrenuli sinhronizaciju sa web serverom koji ste izabrali.

Sinhronizovanje podataka sa Microsoft Exchange serverom

Funkciju Microsoft® Exchange ActiveSync® možete da koristite na ovom telefonu za određenu uslugu ukoliko je korporacija Microsoft Corporation dala ovlašćenje da se za tu uslugu može koristiti Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Da biste podesili Microsoft Exchange server i profil za sinhronizaciju,

1. U meniju izaberite **Exchange ActiveSync**.
2. Odredite podešavanja Microsoft Exchange servera.
3. Izaberite **Sačuvaj**.
4. Odredite profil veze za e-poštu tako što ćete da pratite uputstva konfiguracionog čarobnjaka za e-poštu.
5. Kada završite, izaberite **Sačuvaj**.
6. Izaberite profil za sinhronizaciju.
   Pokrenuće se sinhronizacija sa Microsoft Exchange serverom koji ste izabrali.

Pristup serveru će se možda dodatno naplaćivati.

Da biste sinhronizovali sve stavke,

1. U meniju izaberite **Exchange ActiveSync**.
2. Izaberite **Sinhronizacija**.

Kada sinhronizujete sve stavke, može vam biti naplaćeno ažuriranje nepotrebnih stavki.

Da biste sinhronizovali samo e-poštu,

1. U meniju izaberite **Exchange ActiveSync**.
2. Izaberite **E-pošta** → **Prijemno sanduče** → **Sinhron.** → **E-pošta**.

Korišćenje RSS kanala

Saznajte kako možete da koristite RSS kanale da biste primili najnovije vesti i informacije s vaših omiljenih web sajtova.

Dodavanje adrese RSS kanala

1. U meniju izaberite **Internet** → **RSS kanal**.
2. Izaberite **Dodaj**.
3. Izaberite polje za unos adrese.
4. Unesite adresu RSS kanala i izaberite **Gotovo**.
5. Izaberite **OK**.
6. Izaberite → **Dodaj RSS kanal**.

Ažuriranje i čitanje RSS kanala

1. U meniju izaberite **Internet** → **RSS kanal**.
2. Izaberite **Ažuriraj** → i kanal → **Ažuriraj** → **Da**.
3. Izaberite kategoriju kanala → i ažurirani kanal.

Funkcija automatskog ažuriranja podešava da telefon u određenim intervalima automatski ažurira RSS kanale. Funkciju automatskog ažuriranja možete da aktivirate tako što ćete da izaberete **Internet** → **Podešavanja** → **Ažuriranje RSS-a**.

Pokretanje Samsung navigatora za mobilne uređaje

U meniju izaberite **Kretanje kroz menije**.

Za detalje pogledajte vodič za brzi početak za Samsung navigator za mobilne uređaje.

Ukoliko ova funkcija nije podržana kao podrazumevana, što zavisi od regiona ili provajdera, sami možete da instalirate aplikaciju za navigaciju.

Posetite adresu http://www.66.com/samsung i pratite uputstva na ekranu.

- Kada se koristi aplikacija za navigaciju, nemojte da uklanjate ubačenu memorijsku karticu.
- Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

Prikazivanje vaše trenutne pozicije

Saznajte kako možete da odredite geografsku širinu, dužinu i visinu vaše trenutne pozicije koristeći globalni navigacioni satelitski sistem. Morate da budete napolju da biste koristili satelit.

U meniju izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Podešavanja za GPS** → **GPS pozicija**.

Ažuriranje GPS funkcije

Saznajte kako možete da poboljšate GPS funkciju preuzimanjem GPS datoteka sa podacima. Možete da poboljšate brzinu i preciznost pozicioniranja i proširite navigaciju na oblasti u kojima celularne mreže nisu dostupne.

1. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Podešavanja za GPS** → **Podešavanja za GPS+** → **Preuzmi podatke**.
2. Izaberite **Da** da biste uspostavili vezu sa serverom i preuzeli GPS datoteke sa podacima.

Ukoliko telefon sadrži funkciju za navigaciju, možete da koristite uređaj koji podržava Bluetooth tehnologiju. Promenite tip veze. U meniju izaberite **Podešavanja** → **Podešavanja telefona** → **Podešavanja za GPS** → **GPS navigac. putem** → **Bluetooth GPS**.

Kreiranje i prikaz svetskog vremena

Saznajte kako možete da prikažete vreme u drugom regionu i podesite da se svetsko vreme prikazuje na ekranu.

Prikaz svetskog vremena

1. U meniju izaberite **Svetsko vreme**.
2. Listajte po svetskoj mapi i izaberite željenu vremensku zonu.

Kreiranje svetskog vremena

1. U meniju izaberite **Svetsko vreme**.
2. Izaberite → **Dodaj**.
3. Izaberite vremensku zonu.

4. Da biste podesili letnje računanje vremena, izaberite .
5. Izaberite **OK** da biste kreirali svetsko vreme. Svetsko vreme je podešeno kao drugi sat.
6. Izaberite **Dodaj** da biste dodali još neko svetsko vreme (korak 3).

Dodavanje svetskog vremena na ekran

Pomoću widget-a za dvostruki sat možete na ekranu da prikažete vreme za dve različite vremenske zone.

Nakon što kreirate svetsko vreme,

1. U meniju izaberite **Svetsko vreme**.
2. Izaberite → **Postavi kao drugi sat**.
3. Izaberite svetsko vreme koje želite da dodate.
4. Izaberite **Podesi**.

Podešavanje i korišćenje alarma

Saznajte kako možete da podesite i kontrolišete alarme za važne događaje.

Podešavanje novog alarma

1. U meniju izaberite **Alarmi**.
2. Izaberite **Kreiraj alarm**.
3. Podesite detalje alarma.
4. Izaberite **Sačuvaj**.

Funkcija automatskog uključivanja podešava automatsko uključivanje telefona i oglašavanje alarma u određeno vreme u slučaju da je telefon isključen.

Zaustavljanje alarma

Kada se oglasi alarm,

- Prevucite klizač na **Stop** da biste zaustavili alarm bez opcije dremeža.

- Prevucite klizač na **Stop** da biste zaustavili alarm pomoću opcije dremeža ili prevucite klizač na **Odremaj** da biste isključili alarm na onaj vremenski period na koji je podešena opcija dremeža.

Isključivanje alarma

1. U meniju izaberite **Alarmi**.
2. Izaberite **Isklj...** pored alarma koji želite da isključite.

Korišćenje kalkulatora

1. U meniju izaberite **Kalkulator**.
2. Koristite tastere koji odgovaraju ekranu kalkulatora da biste obavili osnovne matematičke operacije.

Konvertovanje valuta ili mernih jedinica

1. U meniju izaberite **Konvertor** → i tip konverzije.
2. U odgovarajuća polja unesite valute ili merne jedinice.

Podešavanje odbrojavanja

1. U meniju izaberite **Tajmer**.
2. Podesite vreme odbrojavanja.
3. Izaberite **Start** da biste započeli odbrojavanje.
4. Kada se odbrojavanje završi, prevucite klizač na **Stop** da biste zaustavili oglašavanje brojača.

Korišćenje štoperice

1. U meniju izaberite **Štoperica**.
2. Izaberite **Start** da biste pokrenuli štopericu.
3. Izaberite **Prol.vr.** da biste zabeležili prolazno vreme.
4. Kada završite, izaberite **Stop**.
5. Izaberite **Resetuj** da biste obrisali zabeležena vremena.

Kreiranje novih zadataka

1. U meniju izaberite **Zadatak**.
2. Izaberite **Kreiraj zadatak**.
3. Unesite detalje zadatka i izaberite **Sačuvaj**.

Kreiranje tekstualne beleške

1. U meniju izaberite **Beleška**.
2. Izaberite **Kreiraj belešku**.
3. Unesite tekst beleške i izaberite **Gotovo**.

Kreiranje krokija

Saznajte kako možete da kreirate krokije pomoću različitih alatki za krokije.

Kreiranje novog krokija

1. U meniju izaberite **Dinamičko platno**.
2. Na traci sa alatkama za krokije izaberite da biste promenili tip alatke. Na raspolaganju su vam sledeće alatke:

Alatka	Funkcija
	Dodavanje linije; izbor tipa, debljine i boje linije
	Dodavanje kruga ili pravougaonika; izbor debljine linije, boje linije i boje za popunjavanje figure
	Unos teksta za ubacivanje; promena veličine fonta, atributa i boje teksta
	Ubacivanje pečata ili slike pečata

3. Sastavite kroki pomoću alatki.
4. Da biste obrisali tekst, pečate ili slike pečata koje ste dodali, izaberite stavku → **Još** → **Izbriši**.
5. Kada završite, izaberite **Fajl** → **Sačuvaj kao sliku**.
6. Unesite novo ime fajla i izaberite **Gotovo**.

Dodavanje efekta kretanja u kroki

1. Sastavite kroki sa pečatima ili slikama pečata.
2. Da biste koristili unapred podešeni tip kretanja, izaberite **Još** → **Pokret** → **Predefinisano** → pečat ili sliku pečata → i tip kretanja → **OK**.

   Da biste koristili novi tip kretanja, izaberite **Još** → **Pokret** → **Linija kretanja** → i pečat ili sliku pečata. Povucite liniju za praćenje i izaberite **Pregledaj** da biste pregledali kretanje. Izaberite **OK**.
3. Kada završite, izaberite **Fajl** → **Sačuvaj kao Flash**.
4. Unesite novo ime fajla i izaberite **Gotovo**.

Upravljanje kalendarom

Saznajte kako možete da menjate prikaz kalendara i kreirate događaje.

Menjanje prikaza kalendara

1. U meniju izaberite **Kalendar**.
2. Izaberite **Još** → **Dnevni prikaz** ili **Nedeljni prikaz**.

Kreiranje događaja

1. U meniju izaberite **Kalendar**.
2. Izaberite **Kreiraj** → i tip događaja.
3. Unesite detalje o događaju u skladu sa zahtevanim parametrima.
4. Izaberite **Sačuvaj**.

Prikaz događaja

Da biste prikazali događaje za određeni datum,

1. U meniju izaberite **Kalendar**.
2. Izaberite datum u kalendaru.
3. Izaberite događaj da biste pogledali detalje u vezi sa njim.

Da biste događaje prikazali po tipu događaja,

1. U meniju izaberite **Kalendar**.
2. Izaberite **Lista događaja** → i tip događaja.
3. Izaberite događaj da biste pogledali detalje u vezi sa njim.

Rešavanje problema

Ako imate problema sa mobilnim telefonom, isprobajte sledeće procedure za rešavanje problema pre nego što zatražite pomoć stručnjaka.

Kada uključite telefon pojavljuje se sledeća poruka:

Poruka	Da biste rešili problem pokušajte sledeće:
Ubasi SIM karticu za pristup mrežnim uslugama	Proverite da li je SIM ili USIM kartica pravilno postavljena.
Zaključavanje telefona	Kada je omogućena funkcija za zaključavanje telefona, morate da unesete lozinku koju ste podesili u telefonu.
PIN code	Kada koristite telefon po prvi put, ili kada je omogućeno zahtevanje PIN koda, morate da unesete PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Ovu funkciju možete da onemogućite pomoću menija **PIN Zaključan**.
PIN2 zaključan	Kada pristupite meniju koji zahteva PIN2, morate uneti PIN2 koji je obezbeđen na SIM ili USIM kartici. Za detalje kontaktirajte vašeg provajdera usluga.

Poruka	Da biste rešili problem pokušajte sledeće:
PUK kod	Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično zato što ste nekoliko puta uneli netačan PIN kod. Morate da unesete PUK kôd koji ste dobili od svog provajdera.

Na telefonu se prikazuje poruka „Usluga nedostupna“, ili „Greška mreže“.

- Kada se nalazite u područjima u kojima je slab signal, ili slab prijem signala, možda ćete izgubiti prijem. Dođite u drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete da pristupate nekim opcijama bez pretplate. Obratite se provajderu za više detalja.

Uneli ste broj, ali poziv nije obavljen.

- Proverite da li ste pritisnuli taster za pozivanje: [⌐¬].
- Proverite da li ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste podesili zabranu poziva za taj broj telefona.

Drugi pozivalac ne može da vas dobije.

- Proverite da li je telefon uključen.
- Proverite da li ste pristupili pravoj mobilnoj mreži.
- Proverite da li ste podesili zabranu poziva za taj broj telefona.

Sagovornik ne može da čuje šta govorite.

- Proverite da li ste pokrili ugrađeni mikrofon.
- Proverite da li se mikrofon nalazi u blizini usta.
- Ako koristite slušalice proverite da li su pravilno priključene.

Telefon se oglašava i ikona baterije trepće.

Baterija je ispražnjena. Napunite ili zamenite bateriju da biste nastavili da koristite svoj telefon.

Zvuk je slab prilikom poziva.

- Proverite da li ste blokirali unutrašnju antenu na telefonu.
- Kada se nalazite u područjima u kojima je slab signal, ili slab prijem signala, možda ćete izgubiti prijem. Dođite u drugo područje i pokušajte ponovo.

Izabrali ste kontakt koji želite da pozovete, ali poziv nije obavljen.

- Proverite da li ste na listi kontakata memorisali tačan broj.
- Ponovo unesite i sačuvajte broj, ako je potrebno.

Baterija se ne puni kako treba ili se telefon ponekad sam od sebe isključi.

- Polovi baterije su možda prljavi. Obrišite obe kontakt površine zlatne boje mekom tkaninom i ponovo pokušajte da napunite bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, pravilno odložite staru bateriju i zamenite je novom.

Vaš telefon je topao na dodir.

Kada istovremeno koristite nekoliko aplikacija vaš telefon troši više energije i može da se pregreje.

To je normalno i ne bi trebalo da utiče na vek trajanja niti na performanse vašeg telefona.

Indeks

alarmi
- isključivanje, 74
- kreiranje, 73
- zaustavljanje, 73

alatke
- alarm, 73
- editor slika, 63
- editor videa, 66
- kalendar, 76
- kalkulator, 74
- konvertor, 74
- kroki beleška, 75
- mobilni blog, 67
- odbrojavanje, 74
- RSS kanali, 70
- štoperica, 74
- zadatak, 75

baterija
- indikator „prazna baterija“, 19
- postavljanje, 16
- punjenje, 18

beleška
- pogledajte tekstualne ili govorne beleške

Bluetooth
- aktiviranje, 56
- prijem podataka, 57
- režim udaljenog SIM-a, 57
- slanje podataka, 57

Dinamičko platno
- pogledajte alatke, kroki beleška

DLNA 59

FM radio
- čuvanje stanica, 54
- slušanje, 38
- snimanje pesama, 54

foto kontakti 45

fotografije
- izmena, 63
- napredne funkcije snimanja, 47
- osnove snimanja, 36
- prikazivanje, 37

Google usluge 40

govorne beleške
- reprodukovanje, 63
- snimanje, 62

Internet
pogledajte web pretraživač
jačina zvuka
jačina tona tastera, 29
jačina zvuka poziva, 32
Java
pokretanje igara, 69
preuzimanje, 69
pristup aplikacijama, 69
kalendar
pogledajte alatke, kalendar
kalkulator
pogledajte alatke, kalkulator
konferencijski pozivi
pogledajte pozivi, više korisnika
kontakti
dodavanje, 36
kreiranje grupa, 45
povezivanje na osnovu fotografija, 45
pronalaženje, 36
konvertor
pogledajte alatke, konvertor
lažni pozivi
pogledajte pozivi, upućivanje lažnih poziva
memorijska kartica 19
Microsoft Exchange sinhronizacija 70
mobilni tražilac 61
multimedijalni
pogledajte poruke
muzički plejer
kreiranje lista za reprodukciju, 53
prilagođavanje, 54
sinhronizovanje, 52
slušanje muzike, 39
navigator 71
nečujni profil 29
obrasci
multimedijalni, 46
tekst, 46
ubacivanje, 47
odbrojavanje
pogledajte alatke, odbrojavanje
offline profil 22

poruke
prikaz e-pošte, 35
prikaz multimedijalnih, 35
prikaz teksta, 35
slanje e-pošte, 33
slanje multimedija 33
slanje teksta, 33

Povezan na kućnu mrežu 59

pozivi
iz imenika, 44
međunarodni brojevi, 44
napredne funkcije, 42
nedavno pozivan, 42
odbacivanje 44
odgovaranje na dodatne pozive, 43
odgovaranje, 32
osnovne funkcije, 31
pozivanje brojeva propuštenih poziva, 42
pozivanje dodatnih brojeva, 43
pozivanje, 31
preuzimanje poziva na čekanju, 43
prikaz propuštenih, 42
stavljanje na čekanje, 43
upućivanje lažnih poziva, 62
više korisnika, 43

pretraživač
pogledajte web pretraživač ili pretraživač medija

pretraživač medija 37

prikaz – pregledanje na TV ekranu 61

pronalaženje muzike 55

radio
pogledajte FM radio

RSS kanali
pogledajte alatke, RSS kanali

Samsung PC studio 52

sat
pogledajte svetsko vreme

SIM kartica 16

sinhronizacija
kreiranje profila, 69
pokretanje, 69

slike
dodavanje beleški, 65
opsecanje, 64
podešavanje, 64
primena efekata, 63
štampanje, 65
transformisanje, 64
ubacivanje vizuelnih funkcija, 64

slušalice 32

SOS poruka 60

svetsko vreme
kreiranje, 72
podešavanje dvojnog prikaza, 73
prikazivanje, 72

štoperica
pogledajte alatke, štoperica

tajmer
pogledajte alatke, odbrojavanje

tapet 30

tekstualne
kreiranje beleški, 75
poruke, 33
unos, 33

ton zvona 30

tonovi tastera 29

video plejer 38

video zapisi
izmena, 66
napredne funkcije snimanja, 49
osnove snimanja, 37
prikazivanje, 38

vizitkarte 45

web pretraživač
dodavanje obeleživača, 40
pokretanje početne strane, 40

widget-i 28

Wi-Fi 58

Windows Media Player 52

zadatak
pogledajte alatke, zadatak

Zajednice
pogledajte alatke, mobilni blog

zaključavanje
pogledajte zaključavanje telefona

zaključavanje telefona 30

SAMSUNG ELECTRONICS

Izjava o poštovanju standarda (R&TTE)

Mi, **Samsung Electronics**

izjavljujemo da snosimo isključivu odgovornost da proizvod

GSM mobilni telefon : S8000

na koji se ova izjava odnosi, a koji je u skladu sa sledećim standardima i/ili drugim normativnim dokumentima.

Bezbednost	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Ovim izjavljujemo da [su svi neophodni radio testovi sprovedeni i da] je gore navedeni proizvod u skladu sa svim zahtevima Direktive 1999/5/EC.

Procedura procene usklađenosti proizvoda sa standardima navedena u Članu 10, a detaljno izložena u Prilogu [IV] Direktive 1999/5/EC je praćena od strane sledećih obaveštenih tela:

BABT, Balfour House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikaciona oznaka: 0168

CE 0168 !

Tehnički dokument se čuva u:

Samsung Electronics QA Lab.

i biće dostupan na zahtev
(Predstavnik u EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.04.16 Yong-Sang Park / S. Menadžer

(mesto i datum izdavanja) (ime i potpis ovlašćene osobe)

* Ovo nije adresa Samsungovog servisnog centra. Da biste saznali adresu ili broj telefona Samsungovog servisnog centra, pogledajte garantni list ili se obratite maloprodajnom objektu u kome ste kupili telefon.

Delovi ovog uputstva možda se neće odnositi na vaš telefon što zavisi od instaliranog softvera ili vašeg provajdera.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-24679A
Serbian. 10/2009. Rev. 2.0